

ECRAN ET TOUCHES FONCTIONS

1. INDICATEUR DE BATTERIE FAIBLE:

Quand l'indicateur (1) clignote rapidement, cela signifie que la pile est faible et qu'il faut la changer.

2. ECRAN LCD

3. TOUCHES DE REGLAGES: time (temps)-min (minutes)-hour (heures)-Day (jour).

4. **TOUCHE MAN/AUTO:** alterne entre ON, AUTO et OFF suivant la flèche.

5. TOUCHE Pro: permet de régler et de visualiser les programmes

• Appuyez sur PRO pour visualiser le programme 1 ON, l'heure, les minutes, le jour correspondants...

6. TOUCHE ESC:


• Appuyez une fois pour effacer le réglage de l'heure du programme, ou pour annuler la saisie au cours de la programmation.
• Appuyez pendant 3 sec. pour verrouiller/déverrouiller le clavier.

INSTALLATION/REGLAGE

Economisez l'eau en programmant l'arrosage de votre jardin tôt le matin ou tard le soir (quand l'eau s'évapore le moins). Le programmeur déclenchera l'arrosage automatiquement selon le programme que vous aurez défini, et continuera lorsque vous serez en vacances. Il y a 2 méthodes pour programmer l'arrosage de votre jardin: manuelle ou automatique.

1. INSERER UNE PILE 9V NEUVE

• Pour ouvrir le compartiment à piles (A), tirez sur l'unité de commande en appuyant sur le bouton carré situé sur la face inférieure du programmeur (7).
• Ouvrez le compartiment à piles (D) en le dévissant (B), et insérez une pile 9V standard (C).
• Remplacez l'unité de commande.

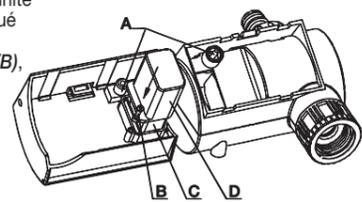

Serrez uniquement à la main, n'utilisez pas d'outils.

2. AJUSTER L'HEURE ET LE JOUR

Maintenez la touche Time enfoncée, puis:
• appuyez sur Min pour régler les minutes.
• appuyez sur Hour pour régler les heures.
• appuyez sur Day pour régler le jour.

3. PROGRAMMATION

Vérifiez que le clavier n'est pas verrouillé (appuyez sur ESC 3 sec. pour verrouiller/déverrouiller).

1. Appuyez sur PRO (programme), le programme 1 ON s'affiche à l'écran	1 ON --:--
2. Appuyez sur Hour et minute pour ajuster l'heure de départ (24h)	mo tu we th fr sa su 1 ON 20:00
3. Appuyez sur Day pour définir le(s) jour(s) de la semaine concerné(s) par le programme 1 ON. (par défaut mon-sun=du lundi au dimanche), i.e.=tous les jours	
4. Appuyez sur PRO de nouveau, le programme 1 OFF s'affiche à l'écran.	
5. Appuyez sur Hour et Min pour définir l'heure de fin pour le programme 1 OFF. Attention! Pour OFF 1 bien sélectionner les mêmes jours que pour ON 1.	mo tu we th fr sa su 1 OFF 20:20
6. Appuyez sur MAN/AUTO pour placer le curseur sur AUTO.	

► Vous pouvez définir jusqu'à 8 programmes en répétant les étapes de 1 à 6.
► Assurez-vous que les jours sélectionnés pour le réglage OFF soient les mêmes que ceux sélectionnés pour le réglage ON.
► Assurez-vous qu'à chaque temps ON correspond un temps OFF.
► Quitter la programmation: appuyez sur Time pour revenir à l'affichage de la date et de l'heure.

Pour visualiser les différentes combinaisons de jours, appuyez alternativement sur PRO et Day:

1	MO	4	TH	7	SU	10	SA-SU	13	MO-TU-WE-TH-FR
	lundi		jeudi		dimanche		sab-dim		lun-mar-mer-jeu-ven
2	TU	5	FR	8	MO-WE-FR	11	MO-TU-WE	14	MO-TU-WE-TH-FR-SA
	mardi		vendredi		lun-mer-ven		lun-mar-mer		lun-mar-mer-jeu-ven-sab
3	WE	6	SA	9	TU-TH-SA	12	TH-FR-SA	15	MO-TU-WE-TH-FR-SA-SU
	mercredi		samedi		mar-jeu-sab		jeu-ven-sab		lun-mar-mer-jeu-ven-sab-dim

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Voltage de fonctionnement: DC 9V (utiliser une pile neuve).
- Ampérage: inférieur ou égal 18uA.
- Durée de vie des piles: 6 mois en conditions normales d'utilisation.
- Marge d'erreur de minuterie: +0,25 secondes par jour.
- Plage de températures: de 5°C à 60°C.
- Pression de l'arrivée d'eau: de 0,5 bar à 8 bars.
- Fonction Key Lock: évite les changements de programmes non autorisés/accidentels.

AVERTISSEMENTS

- Le programmeur PNRAD est destiné à un usage privé dans le jardin. Il est exclusivement conçu pour une utilisation extérieure pour commander des arroseurs ou des systèmes d'irrigation.
- Il ne doit pas être utilisé à des fins industrielles ou être mis en contact avec des denrées alimentaires, des produits chimiques, des matières inflammables ou explosives.
- Il doit être installé verticalement (écrou vers le haut) pour éviter toutes infiltrations dans le compartiment à pile.
- L'eau doit être douce et claire et sa température ne doit pas excéder 40°C. Vérifiez le filtre si nécessaire.
- La pression de fonctionnement doit être comprise entre 0,5 bars minimum et 8 bars maximum.
- Avant une absence prolongée, vérifiez l'état des piles.
- Hivernage: le programmeur craint le gel. En hiver, il doit être rangé dans un endroit sec et à l'abri du gel.
- Le programmeur ne doit pas être jeté dans les poubelles domestiques, mais dans les containers spécialement prévus - Directive RL2002/96/CE -
- Programmeur conforme à la directive européenne - N° 2004/108/EC - 93/68/EC.

ISTRUZIONI PER L'USO PNRAD

SCHERMO E TASTI FUNZIONALI

1. INDICATORE DELLO SCARICO BATTERIA:

Se l'indicatore (1) lampeggia, ciò significa che la batteria è scarica e che deve essere cambiata.

2. SCHERMO LCD

3. TASTO DI REGOLAZIONE: time (tempo), Min (minuti), hour (ora), Day (giorno)

4. **TASTO MAN/AUTO:** alterna tra ON, AUTO e OFF secondo la freccia.

5. TASTO Pro: permette di impostare e visualizzare i programmi d'irrigazione.

• Premete PRO per visualizzare 1 ON, l'ora, i minuti, i giorni corrispondenti.

6. TASTO ESC:


• Premete una volta per cancellare la regolazione dell'ora del programma o per annullare l'inserimento durante la programmazione.
• Premete 3 secondi per bloccare/sbloccare la tastiera.

INSTALLAZIONE E REGOLAZIONE

Economizzate l'acqua programmando l'irrigazione del vostro giardino la mattina presto o tardi la sera (quando l'acqua si evapora di meno). Il vostro giardino sarà annaffiato automaticamente secondo il programma che avrete definito e continuerà quando siete in vacanza. Ci sono due metodi per programmare l'irrigazione del vostro giardino: manuale o automatico.

1. INSERIRE UNA PILA 9V NUOVA

• Per aprire il vano batteria (A), estraete il modulo di comando premendo il tasto di rilascio, pulsante quadrato situato sotto sulla parte inferiore del programmatore (7).
• Aprite il vano a pile (D) svitandolo (B), ed inserite una pila 9V standard nuova (C).
• Rimontate il comando di controllo sul programmatore.

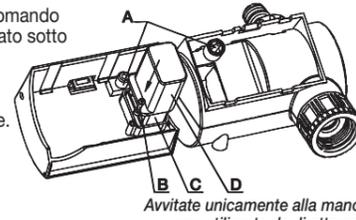

Avvitare unicamente alla mano, non utilizzate degli attrezzi.

2. REGOLARE L'ORA E IL GIORNO

Mantenete il tasto Time enfoncato, poi:
• premete su Min per regolare i minuti.
• premete su Hour per regolare le ore.
• premete su Day per regolare il giorno.

3. PROGRAMMAZIONE

Verificate che la tastiera non è bloccata (premete 3 secondi su ESC per bloccare o per sbloccare la tastiera)

1. Premete su PRO (programme), il programma 1 ON si visualizza allo schermo	1 ON --:--
2. Premete su Hour e Min per inserire l'ora d'inizio (24h)	mo tu we th fr sa su 1 ON 20:00
3. Premete su Day per definire il/i giorno(i) della settimana concernati per il programma 1 ON. (per default mon-sun, dal lunedì alla domenica, i.e. (tutti i giorni)	
4. Premete di nuovo su PROG, il programma 1 OFF si visualizza allo schermo.	
5. Premete su Hour e Min per definire l'ora di fine per il programma 1 OFF. Attenzione! Per OFF 1 dovete selezionare gli stessi giorni che per ON 1.	mo tu we th fr sa su 1 OFF 20:20
6. Premete su MAN/AUTO per posizionare il cursor su AUTO.	

► Potete definire fino a 8 programmi al giorno ripetendo le tappe da 1 a 6.
► Assicuratevi che i giorni per la regolazione OFF sono gli stessi che quelli per la regolazione ON.
► Assicuratevi che ad ogni tempo ON corrisponde un tempo OFF.
► Per uscire della programmazione, premete su Time per ritornare alla visualizzazione della data e dell'ora.

Per visualizzare le diverse combinazioni di giorni, premete alternativamente su PRO e su Day:

1	MO	4	TH	7	SU	10	SA-SU	13	MO-TU-WE-TH-FR
	lunedì		giovedì		domenica		sab-dom		lun-mar-mer-gio-ven
2	TU	5	FR	8	MO-WE-FR	11	MO-TU-WE	14	MO-TU-WE-TH-FR-SA
	martedì		venerdì		lun-mar-ven		lun-mar-mer		lun-mar-mer-gio-ven-sab
3	WE	6	SA	9	TU-TH-SA	12	TH-FR-SA	15	MO-TU-WE-TH-FR-SA-SU
	mercoledì		sabato		mar-gio-sab		gio-ven-sab		lun-mar-mer-gio-ven-sab-dom

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Voltaggio di funzionamento: DC 9V (Utilizzare con una pila nuova).
- Amperaggio: inferiore o uguale a 18uA.
- Durata delle pile: 6 mesi (condizioni normali di utilizzo)
- Margine di errore del timer: +0,25 secondi al giorno
- Temperatura di funzionamento: 5°C a 60°C
- Pressione dell'acqua: Da 0,5 bar a 8 bar
- Funzione Key Lock: evita i cambiamenti di programmi non autorizzate/accidentali.

AVVERTENZE

- Il programmatore PNRAD è destinato ad uso privato in giardino. È stato concepito unicamente per un'utilizzazione esterna, per la programmazione di sistemi di irrigazione.
- Non deve essere utilizzato ai fini industriali o essere in contatto con derrate alimentari, prodotti chimici, materiali infiammabili o esplosivi.
- Il programmatore deve essere installato verticalmente (dado verso l'alto) per evitare infiltrazioni d'acqua nel vano batteria.
- L'acqua deve essere dolce e pulita e la sua temperatura non deve superare i 40°C. Verificare il filtro se necessario.
- La pressione di funzionamento deve essere compresa tra 0,5 bar al minimo e 8 bar al massimo.
- In caso di assenza prolungata, verificare lo stato della pila.
- Svernamento: il programmatore teme il gelo. L'inverno, deve essere sistemato in luogo secco e al riparo dal gelo. Togliere la pila dal programmatore.
- Il programmatore non deve essere gettato nei rifiuti domestici, ma negli appositi contenitori previsti a tale scopo - Direttiva RL2002/96/CE -
- Programmatore conforme alla direttiva europea N° 2004/108/EC - 93/68/EC.

INSTRUCCIONES PNRAD

DESCRIPCIÓN

1. INDICADOR DE BATERIA BAJA:

Cuando el indicador (1) parpadea rápidamente, esto significa que la batería está baja y debe ser cambiada.

2. PANTALLA LCD

3. TECLA DE AJUSTE: time (tiempo)-min (minutos)-hour (horas)-Day (días)

4. **TECLA MAN/AUTO:** alterna entre ON, AUTO y OFF siguiendo la flecha.

5. TECLA PRO: permite ajustar y visualizar los programas

• Pulse PRO para ver el programa 1 ON, la hora, los minutos y los días correspondientes....

6. TECLA ESC:


• Pulse 1 vez el botón ESC para cancelar el ajuste de la hora o una entrada durante la programación.
• Pulse durante 3 segundos el botón ESC para bloquear/desbloquear el teclado.

INSTALACIÓN/AJUSTE

Ahorrar el agua con la programación de riego de su jardín temprano por la mañana o por la noche (cuando el agua se evapora menos). El programador activará el riego automático después de su programación, y continuará cuando Ud esté de vacaciones. Hay dos métodos para programar el riego de su jardín: manual o automático.

1. CAMBIAR LAS PILAS (9V):

• Para abrir el compartimento de pilas (A), tire de la unidad de control pulsando el botón cuadrado situado en la parte inferior del programador (7).
• Abrir el compartimento de pilas (D) desenroscando (B), y inserte una pila 9V estándar (C).
• Vuelva a colocar la unidad de control.

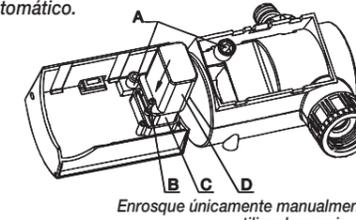

Enrosque únicamente manualmente, no utilizar herramientas

2. AJUSTAR LA HORA Y EL DÍA

Mantenga la tecla Time presada, luego:
• Pulse Min para ajustar los minutos.
• Pulse Hour para ajustar las horas.
• Pulse Day para ajustar el día.

3. PROGRAMACIÓN

Verifique que el teclado no está bloqueado (Pulse ESC 3 segundos para bloquear/desbloquear)

1. Pulse PRO (programa), el programa 1 ON aparece	1 ON --:--
2. Pulse Hour y minute para ajustar la hora de inicio (24h)	mo tu we th fr sa su 1 ON 20:00
3. Pulse Day para elegir el día o los días de la semana incluidos en el programa 1 ON. (por defecto mon-sun=de lunes a domingo), i.e.=cada día	
4. Pulse PRO de nuevo, el programa 1 OFF aparece en la pantalla.	
5. Pulse Hour y Min para ajustar la hora de fin para el programa 1 OFF. ¡CUIDADO! Para OFF 1 seleccionar el mismo día que para ON 1.	mo tu we th fr sa su 1 OFF 20:20
6. Pulse MAN/AUTO para colocar la flecha en AUTO.	

► Se pueden definir hasta 8 programas repitiendo los pasos de 1 a 6.
► Asegúrese de que los días para el ajuste OFF son las mismas que para el ajuste ON
► Asegúrese de que para cada tiempo ON programado haya un tiempo OFF seleccionado.
► Para salir de la programación: Pulse Time Para volver a la fijación de la fecha y de la hora.

Para visualizar las diferentes combinaciones de días, Pulse alternativamente las teclas PRO y Day:

1	MO	4	TH	7	SU	10	SA-SU	13	MO-TU-WE-TH-FR
	lunes		jueves		domingo		sáb-dom		lun-mar-miér-jeu-ven
2	TU	5	FR	8	MO-WE-FR	11	MO-TU-WE	14	MO-TU-WE-TH-FR-SA
	martes		viernes		lun-miér-ven		lun-mar-miér		lun-mar-miér-jeu-ven-sáb
3	WE	6	SA	9	TU-TH-SA	12	TH-FR-SA	15	MO-TU-WE-TH-FR-SA-SU
	miércoles		sábado		mar-jeu-sáb		jeu-ven-sáb		lun-mar-miér-jeu-ven-sáb-dom

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Voltaje de funcionamiento: DC 9V (utilizar una pila nueva).
- Amperios: inferior o igual a 18uA.
- Duración de vida de las pilas: 6 meses en condiciones normales de utilización.
- El margen de error del cronómetro: +0,25 segundos por día.
- Temperatura de funcionamiento: de 5°C a 60°C.
- Presión de llegada del agua: de 0,5 bar a 8 bares.
- Función Key Lock: evita los cambios accidentales en el programa.

ADVERTENCIAS

- El programador PNRAD está diseñado para uso privado en el jardín. Está diseñado exclusivamente para su uso exterior. Está hecho para controlar el agua de riego de su jardín.
- No debe utilizarse con fines industriales o entrar en contacto con productos alimenticios, químicos, inflamables o explosivos.
- Para que el agua no entre en el compartimento de pilas, el programador debe estar conectado al grifo en posición vertical.
- Utilice este programa sólo con agua. El agua debe ser suave y clara y la temperatura no debe exceder los 40°C. Controle el filtro si es necesario.
- La presión de funcionamiento debe ser entre 0,5 bar y 8 bares como máximo.
- Antes de una ausencia prolongada, verificar el estado de la pila.
- En tiempo de heladas, sacar el programador del grifo y almacenarlo en el interior hasta la primavera. No olvidar quitar las pilas del programador.
- El programador no debe ser tirado a la basura doméstica, pero en recipientes especialmente diseñados - Directiva RL2002/96/CE -
- Programador de conformidad a la Directiva europea - No. 2004/108/CE - 93/68/EC.

INSTRUÇÕES PNRAD

DESCRIÇÃO

1. INDICADOR DE Pilha FRACA:

Quando o indicador (1) pisca rapidamente, isso significa que a pilha está fraca e deve ser mudada.

2. ECRÃ LCD

3. TECLA DE AJUSTE:

time (tempo) - min (minutos) - hour (horas) - Day (dias)

4. TECLA MAN/AUTO:

alterna entre ON, AUTO e OFF seguindo a seta.

5. TECLA PRO:

permite regular e visualizar os programas

• Pressionar PRO para ver o programa 1 ON, a hora, os minutos, minutos e os dias correspondentes...

6. ECLA ESC:


• Pressionar 1 vez o botão ESC para eliminar o ajuste da hora do programa, ou para cancelar uma entrada durante a programação.
• Pressionar durante 3 segundos o botão ESC para bloquear/desbloquear o teclado.

INSTALAÇÃO/AJUSTE

Poupar a água com a programação de rega do seu jardim cedo de manhã ou de noite (quando a água se evapora menos). O programador activará a rega automática depois da programação, e continuará quando está de férias. Há dois métodos para programar a rega do seu jardim: manual ou automático.

1. MUDAR AS PIIHLAS (9V):

• Para abrir o compartimento da pilha (A), tire da unidade de control pressionando o botão quadrado situado na parte inferior do programador (7).
• Abrir o compartimento da pilha (D) desapertando (B), e insere uma pilha 9V standard (C).
• Reponha a unidade de control.

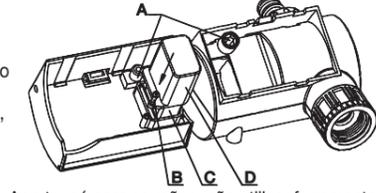

Apertar só com as mãos, não utilizar ferramenta.

2. AJUSTAR A HORA E O DIA:

Mantenha a tecla Time pressionada, logo:

• Pressione Min para ajustar os minutos.
• Pressione Hour para ajustar as horas.
• Pressione Day para ajustar o dia.

3. PROGRAMAÇÃO

Verifique que o teclado não é bloqueado (pressionar ESC 3 segundos para bloquear/desbloquear)

1. Pressionar Pro (programa), o programa 1 ON aparece	1 ON --:--
2. Pressionar Hour e minute para ajustar a hora de início (24 h)	mo tu we th fr sa su 1 ON 20:00
3. Pressionar Day para estabelecer o dia ou os dias da semana incluídos no programa 1 ON (por padrão mon-sun = de segunda a domingo), i.e. = cada dia)	
4. Pressionar PRO de novo, o programa 1 OFF aparece no ecrã.	
5. Pressionar Hour e Min para ajustar a hora de fim para o programa 1 OFF. ¡ATENCIÓN!! Para 1 OFF seleccionar o mesmo dia que para 1 ON.	mo tu we th fr sa su 1 OFF 20:20
6. Pressionar MAN/AUTO para colocar a seta em AUTO.	

► Podem-se definir até 8 programas repetindo as etapas de 1 a 6.
► Assure-se de que os dias para o ajuste OFF são os mesmos que para o ajuste ON.
► Assure-se de que por cada vez ON, há um tempo OFF.
► Deixar a programação: pressionar Time Para voltar à fixação da seta e da hora.

Para visualizar as diferentes combinações de dias, pressionar alternativamente as teclas PRO e Day:

1	MO segunda	4	TH quinta	7	SU domingo	10	SA-SU sáb-dom	13	MO-TU-WE-TH-FR seg-ter-qua-qui-sext
2	TU terça	5	FR sexta	8	MO-WE-FR seg-qua-sext	11	MO-TU-WE seg-ter-qua	14	MO-TU-WE-TH-FR-SA seg-ter-qua-qui-sext-sáb
3	WE quarta	6	SA sábado	9	TU-TH-SA ter-qui-sáb	12	TH-FR-SA qui-sext-sáb	15	MO-TU-WE-TH-FR-SA-SU seg-ter-qua-qui-sext-sáb-dom

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tensão de funcionamento: DC 9V (utilizar uma pilha nova).
- Amperagem: inferior ou igual a 18uA.
- Duração de vida das pilhas: 6 meses em condições normais de utilização.
- A margem de erro o cronómetro: +0,25 segundos por dia.
- Temperatura de funcionamento: de 5°C a 60°C.
- Pressão da chegada da água: de 0,5 bar à 8 bares.
- Função Key Lock: evitar as mudanças de programação não autorizadas ou accidentais.

ADVERTÊNCIAS

- O programador PNRAD destina-se para o uso particular no jardim. Foi concebido para o uso exterior. Permite controlar a água de rega de superfície do seu jardim.
- Não deve ser utilizado com um objetivo industrial, com alimentos, produtos químicos, matérias inflamáveis ou explosivas.
- Para que a água não entre no compartimento de pilhas, o programador deve estar ligado à torneira em posição vertical.
- Utilize este programador só com água fresca e cuja temperatura não deve exceder 40° C.
- A pressão de funcionamento deve ser entre 0,5 bar mínimo e 8 bares máximo.
- Antes uma ausência prolongada, verificar o estado da pilha.
- Por tempo de gelo, tirar o programador da torneira e guarda-lo no interior até a primavera.
- O programador não deve ser deixado no lixo doméstico, mas em recipientes especialmente concebidos - Directiva RL2002/96/CE.
- Programador em conformidade com directiva europeia N° 2004/108/EC - 93/68/EC.

PNRAD INSTRUCTIONS

SCREEN AND FUNCTION KEYS

1. LOW BATTERY INDICATOR:

If the low battery symbol is flashing quickly (1), it means battery is low and you must change it.

2. LCD

3. SETTING BUTTONS: time - min - hour - Day

4. MAN/AUTO BUTTON:

switches between ON, AUTO and OFF.

5. PRO BUTTON: to set and view programs

• Press PRO to view program 1 ON, corresponding to hour(s), minute(s), day(s)...

6. ESC BUTTON:

• Press once to erase the program's hour setting, or to cancel inputs during programming.
• Press for 3 seconds to lock/unlock the keypad.

INSTALLATION/SETTINGS

Save water by programming your garden's watering early in the morning or late in the evening (when the water the least evaporate). The timer will automatically start depending on the program you set, and will continue when you are on vacation. There are two ways to program your garden watering: manually or automatically.


1. CHANGING THE BATTERY

• To open the battery compartment (A), pull on the control unit by pressing the square button below the screen of the timer (7).
• Unscrew the battery compartment (D and B), and insert a standard 9V battery
• Reinstall the control unit.

2. SETTING DAY AND HOUR

While holding the Time button on:

• Press Min to set minutes.
• Press Hour to set hours.
• Press Day to set the day.

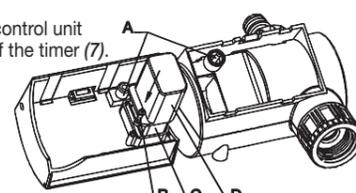

Do not use tools!

3. PROGRAMMATION

Check if the keypad is not locked (press ESC 3 seconds to lock/unlock).

1. Press PRO (program), PROG 1 ON appears.	1 ON --:--
2. Press on Hour and minute to adjust the start time (24 h system).	mo tu we th fr sa su 1 ON 20:00
3. Press Day to set the days you want included into PROG 1 ON (by default: all week days).	
4. Press PRO again, the program PRO 1 OFF appears.	
5. Press Hour and Min to set the end time of the program PRO 1 OFF. Warning! Check that for PRO ON 1 there are the same days you selected for PRO 1 OFF.	mo tu we th fr sa su 1 OFF 20:20
6. Press MAN/AUTO to place cursor on AUTO.	

► You can set up to 8 differents programs repeating steps from 1 to 6.
► Check that days for PRO OFF settings are the same days choosed for PRO ON ones.
► Check that for each 'PRO ON' setting, there is a 'PRO OFF' setting.
► Exit the settings: press Time to display current day and hour.

To view the differents days' combinations, alternatively press PRO and Day:

1	MO	4	TH	7	SU	10	SA-SU	13	MO-TU-WE-TH-FR
2	TU	5	FR	8	MO-WE-FR	11	MO-TU-WE	14	MO-TU-WE-TH-FR-SA
3	WE	6	SA	9	TU-TH-SA	12	TH-FR-SA	15	MO-TU-WE-TH-FR-SA-SU

SPECIFICATIONS

- Operating Voltage: DC 9V (use a new battery).
- Amperage: < or = to 18uA.
- Batteries' life time: 6 months (normal use).
- Error range of timer: +0,25 second by day.
- Temperature range: from 5°C to 60°C.
- Water supply pressure: from 0,5 bar to 8 bars.
- Key Lock function: prevents accidental program changes.

WARNINGS

- The PNRAD timer is only designed for private utilization for the garden. It is exclusively designed for outdoor use to control sprinklers or irrigation systems.
- It cannot be used for industrial purposes or be in contact with food, chemicals, flammable or explosive materials.
- To prevent water from entering into the battery compartment, the timer must be vertically connected to the tap.
- Use this timer with clean and freshwater only whose temperature does not exceed 40° C. Check the filter if necessary.
- Operating pressure must be between 0.5 bar minimum and 8 bar maximum.
- Before a long absence, check the battery status.
- Wintering: frost can damage the timer. In winter, the watering timer must be stored in a dry place where it is protected from frost. Remove the battery.
- This watering timer should not be thrown in the household garbage, but in specially provided for containers - RL2002/96/CE Directive.
- Watering timer complies with the european directive N° 2004/108/EC - 93/68/EC.

