



CRONOTERMOSTATO SETTIMANALE TOUCHSCREEN



C804

AVVERTENZE GENERALI


1. Dopo aver tolto l'imballaggio assicuratevi dell'integrità dell'apparecchio. In caso di dubbio non utilizzate l'apparecchio e rivolgetevi al nostro Centro Assistenza Tecnico. Gli elementi dell'imballaggio (sacchetti in plastica, polistirolo, punti metallici ecc.) non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto possibili fonti di pericolo. Attenzione: l'apparecchio non è destinato a essere usato da persone (bambini compresi) le cui capacità fisiche, sensoriali o mentali siano ridotte, oppure con mancanza di esperienza o di conoscenza, a meno che esse abbiano potuto beneficiare, attraverso l'intermediazione di una persona responsabile della loro sicurezza, di una sorveglianza o di istruzioni riguardanti l'uso dell'apparecchio. I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l'apparecchio.
2. Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato espressamente costruito e cioè come cronotermostato. Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni derivati da usi impropri od errati.
3. In caso di guasto e/o di cattivo funzionamento dell'apparecchio disattivatelo e non manomettetelo. Per l'eventuale riparazione rivolgetevi solamente al nostro Centro di Assistenza Tecnica e richiedete l'utilizzo di ricambi originali. Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell'apparecchio.
4. L'installazione ed il montaggio dei dispositivi elettrici possono venire eseguiti esclusivamente da un elettricista specializzato. Devono essere osservate le generali precauzioni di sicurezza vigenti, ad es.: prima di eseguire i lavori sull'apparecchio disinserirlo ed assicurarlo contro reinserimento.

DESCRIZIONE


Il cronotermostato ambiente digitale touch screen C804 consente di regolare la temperatura ambiente in Riscaldamento e Raffrescamento in modo pratico, aiuta a risparmiare energia e provvede in modo semplice ad una temperatura ambiente piacevole. La minima temperatura impostabile è +7°C (antigelo): questo consente di proteggere il vostro impianto di riscaldamento da eventuali danni da congelamento.

INSTALLAZIONE

Accertarsi che il cronotermostato non venga interessato da correnti d'aria, irraggiamento solare o da calore proveniente da altre fonti. Installare il cronotermostato in ambiente chiuso ed asciutto, al riparo da possibili spruzzi d'acqua su una superficie piana a circa 150 cm dal pavimento.

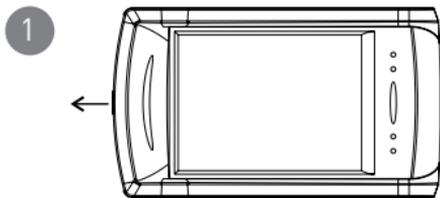


1 Aprire il dispositivo con un cacciavite e rimuovere la parte frontale

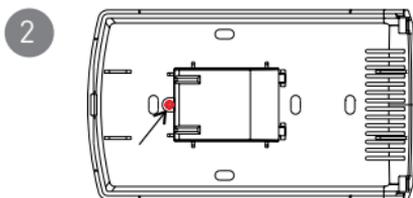

2 Aprire l'involucro del relè con l'uso di un cacciavite


C804

3

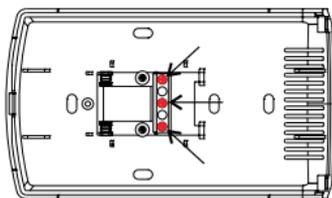


Collegare i fili:

- NC=normalmente chiuso
- NO=normalmente aperto
- COM=comune

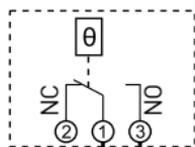


Es. controllo contatto pulito caldaia

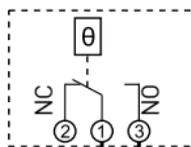


Es. valvola di zona

4

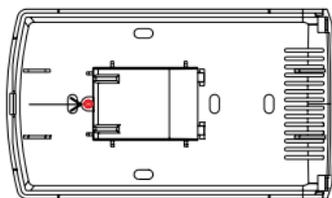


Chiudere l'involucro del relé con l'uso di un cacciavite

5

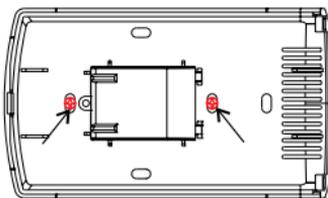


Fissare a parete il termostato utilizzando le viti in dotazione

6

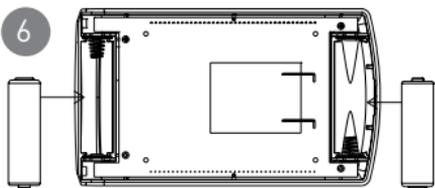

Inserire 2 batterie da 1,5 Vdc LR6 AA rispettando la polarità indicata

7

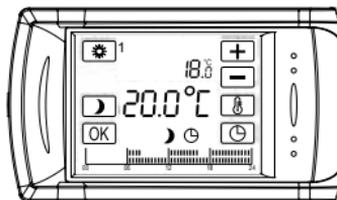

Chiudere il termostato con la parte frontale

REGOLAZIONE DATA E ORA

1. Premere il pulsante  una volta, l'anno lampeggia.
Con i tasti  e  scegliere l'anno
2. Premere il pulsante  una volta, il mese lampeggia.
Con i tasti  e  scegliere il mese
3. Premere il pulsante  una volta, il giorno lampeggia.
Con i tasti  e  scegliere il giorno
4. Premere il pulsante  una volta, l'ora lampeggia.
Con i tasti  e  scegliere l'ora
5. Premere il pulsante  una volta, i minuti lampeggiano.
Con i tasti  e  scegliere i minuti
6. Premere il pulsante  per confermare ed uscire, oppure attendere l'uscita automatica dopo 1 minuto (dopo 15 secondi il display non è più illuminato).
Il numero del giorno (1=Lunedì, 2=Martedì, 3=Mercoledì, 4=Giovedì, 5=Venerdì, 6=Sabato, 7=Domenica) è automaticamente stabilito dal calendario interno.
Il cambio dell'ora solare/legale avviene automaticamente.

FUNZIONAMENTO IN RISCALDAMENTO / CONDIZIONAMENTO

Il cronotermostato può lavorare sia per impianti di riscaldamento che per impianti di condizionamento. Per scegliere la modalità di funzionamento desiderata procedere come segue:

1. Premere il pulsante  una volta e successivamente il pulsante 
2. Premendo ancora il tasto  è possibile selezionare la modalità di funzionamento desiderata tra:

HEAT

il cronotermostato lavora in modalità riscaldamento (cioè comanda la caldaia). In questa modalità di funzionamento viene visualizzato il simbolo  quando il cronotermostato accende la caldaia

COOL

il cronotermostato lavora in modalità raffreddamento (cioè comanda il condizionatore). In questa modalità di funzionamento viene visualizzato il simbolo  quando il cronotermostato accende il condizionatore

3. Premere il tasto  per confermare ed uscire, oppure attendere l'uscita automatica dopo 1 minuto (dopo 15 secondi il display non è più illuminato).

MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

Premere il pulsante  per selezionare uno dei seguenti 5 modi di funzionamento:

1. l'icona  visualizzata sul display indica una modalità di funzionamento in cui il cronotermostato lavora sempre ad una temperatura di comfort
2. l'icona  visualizzata sul display indica un funzionamento continuo alla temperatura notturna
3. l'icona  visualizzata sul display indica un funzionamento continuo alla temperatura intermedia di risparmio energetico
4. l'icona  visualizzata sul display indica che il cronotermostato lavora in modalità automatica secondo il programma orario impostato. In questa modalità viene visualizzato anche il livello di temperatura impostato nel programma (,  o )
5. l'icona  visualizzata sul display indica che il cronotermostato lavora sempre alla temperatura di antigelo (fissa e non modificabile a +7°C)

IMPOSTARE LE TEMPERATURE

Il cronotermostato lavora su 3 differenti livelli di temperatura:

 temperatura di comfort

 temperatura notturna

 temperatura intermedia di risparmio energetico

Per impostare le temperature desiderate è necessario che il cronotermostato si trovi nella modalità di funzionamento Automatica (icona  presente sul display) e procedere nel modo seguente:

1. Premere l'icona  una volta, il simbolo  e i numeri che indicano la temperatura di comfort lampeggiano. Con i tasti  e  scegliere la temperatura di comfort (sole).
2. Premere ancora l'icona  una volta, il simbolo  e i numeri che indicano la temperatura intermedia di risparmio energetico (euro) lampeggiano. Con i tasti  e  scegliere la temperatura intermedia di risparmio energetico (euro)

-
3. Premere ancora l'icona  una volta, il simbolo  e i numeri che indicano la temperatura notturna (luna) lampeggiano. Con i tasti  e  scegliere la temperatura notturna (luna)
 4. Premere il tasto  per confermare ed uscire, oppure attendere l'uscita automatica dopo 1 minuto (dopo 15 secondi il display non è più illuminato)

N.B: la temperatura di antigelo indicata dal simbolo  è fissa a +7°C

IMPOSTARE IL PROGRAMMA ORARIO

In modalità automatica (icona  presente sul display - vedi "Modalità di funzionamento" a pagina 5) è possibile definire il programma orario in base alle proprie necessità. E' possibile scegliere fra 3 tipi di programmi diversi:

- A•PROGRAMMA GIORNALIERO: programmazione differente per tutti i giorni della settimana
- B•PROGRAMMA 5/2: stessa programmazione per i giorni dal Lunedì (1) al Venerdì (5) e una programmazione differente per i giorni 6 e 7 (Sabato e Domenica)
- C•PROGRAMMA SETTIMANALE: stessa programmazione per ciascun giorno della settimana (da 1 a 7)

A•PROGRAMMA GIORNALIERO:


1. Premere e tenere premuto per circa 3 secondi il pulsante  per entrare nella modalità di programmazione, l'indicatore del giorno (in alto sul display) lampeggia
2. Premere  o  per scegliere il giorno che si vuole programmare
1=Lunedì/2=Martedì/3=Mercoledì/4=Giovedì/5=Venerdì/6=Sabato/7=Domenica
3. Una volta selezionato il giorno da programmare premere il pulsante : l'orologio  lampeggiante apparirà al centro del display. Il programma orario verrà impostato partendo dalle 0:00 procedendo verso le 24:00, a passi di 30 minuti. La modalità di programmazione è la seguente:
 - con l'orologio  lampeggiante, selezionare uno dei setpoint di temperatura disponibili premendo il tasto corrispondente a scelta tra:

C804

☀ temperatura di comfort, ☾ temperatura notturna, € temperatura intermedia di risparmio energetico. Il simbolo corrispondente verrà visualizzato sul display

- Premere **[+]** fino a quando l'orologio non indicherà l'ora fino alla quale si intende mantenere la temperatura selezionata
 - Premere il pulsante corrispondente al nuovo livello di temperatura desiderato (☀ temp. di comfort, ☾ temp. notturna, € temp. intermedia): il simbolo corrispondente verrà visualizzato sul display
 - Premere **[+]** fino a quando l'orologio non indicherà l'ora fino alla quale si intende mantenere la temperatura selezionata
 - Ripetere i passi precedenti fino a quando l'orologio non visualizzerà nuovamente **0:00**
 - Il programma orario appena impostato verrà visualizzato sull'istogramma temporale nella parte inferiore del display
4. Per passare alla programmazione di un altro giorno della settimana premere il pulsante **[⌚]** e successivamente il pulsante **[+]** o **[-]** per selezionare il nuovo giorno da programmare. Dopodichè ripetere i passi indicati al punto 3
5. Per salvare il programma orario e tornare alla modalità di funzionamento automatico, premere il pulsante **[OK]** in qualsiasi istante.
Attenzione: il pulsante **[OK]** deve essere premuto solo al termine della procedura di programmazione

N.B: E' possibile copiare il programma orario da un giorno all'altro attraverso la "FUNZIONE COPIA" (maggiori dettagli a pag. 22).

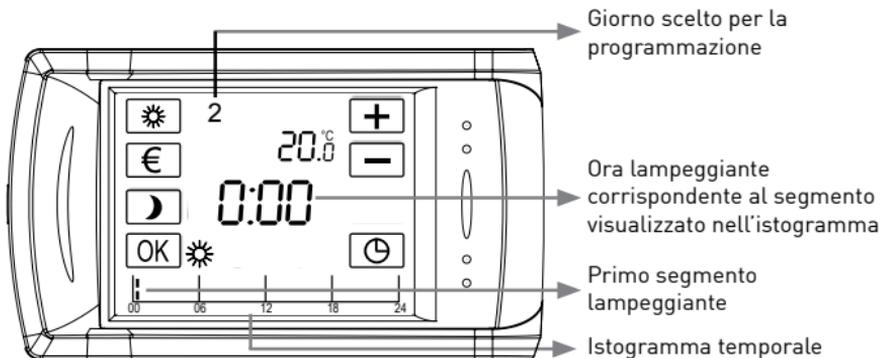

ESEMPIO DI PROGRAMMAZIONE GIORNALIERA

Programmazione del giorno 2 (=Martedì):


☾ Temp. notturna dalle 0:00 alle 6:00

☀ Temp. di comfort dalle 6:00 alle 10:30


€ Temp. di economy dalle 10:30 alle 18:00

☀ Temp. di comfort dalle 18:00 alle 21:30


☾ Temp. notturna dalle 21:30 alle 0:00

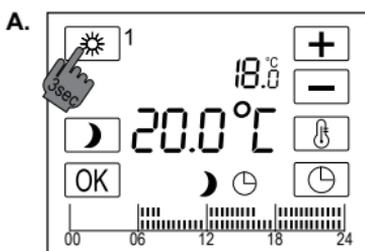

Premere 3 sec. il tasto ☀ per accedere alla programmazione

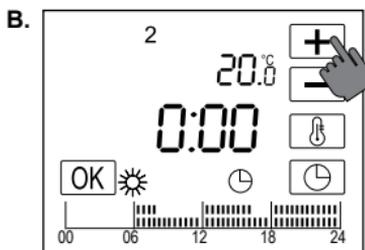


Premere più volte il tasto **+** per scegliere il giorno da programmare: 2=Martedì

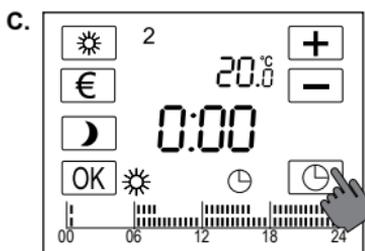


Premere ⌚ per iniziare la programmazione del giorno scelto (2=Martedì)


C804

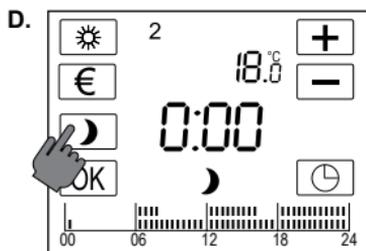


Premere ☾ per selezionare la temperatura notturna.

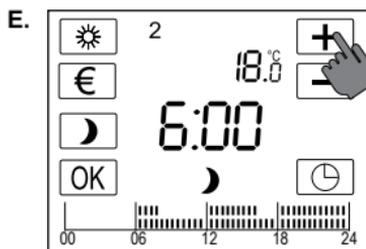


Premere **+** fino a quando l'orologio visualizza l'ora desiderata (6:00)

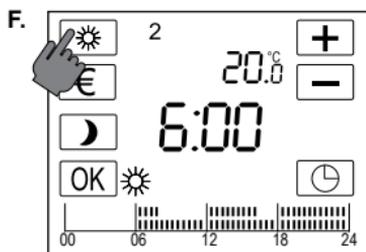


Premere ☀ per selezionare la temperatura di comfort.

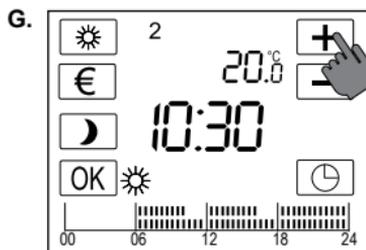


Premere **+** fino a quando l'orologio visualizza l'ora desiderata (10:30)

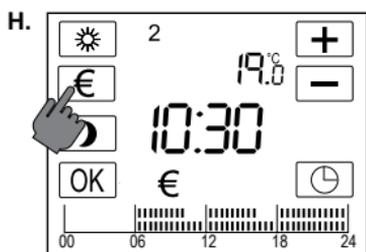


Premere € per selezionare la temperatura di risparmio energetico

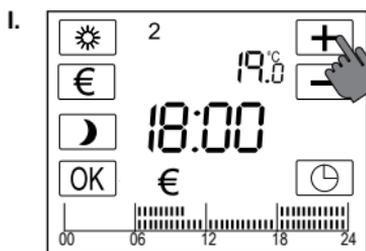

Premere + fino a quando l'orologio visualizza l'ora desiderata (18:00)

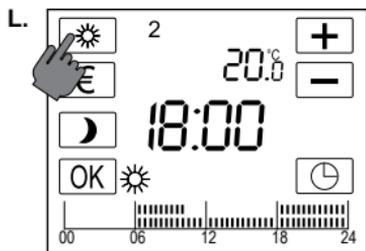


Premere ☀ per selezionare la temperatura di comfort

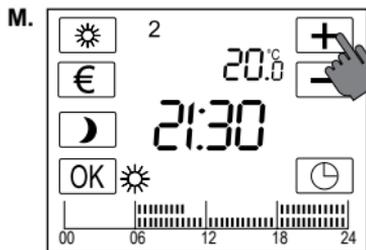


Premere + fino a quando l'orologio visualizza l'ora desiderata (21:30)

C804

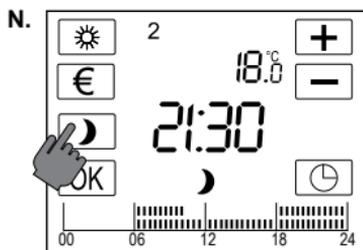


Premere ☾ per selezionare la temperatura notturna.

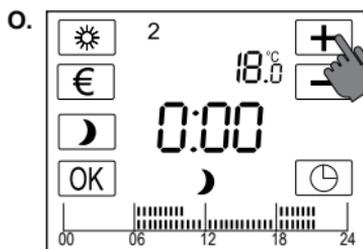

Premere **+** fino a quando l'orologio visualizza l'ora desiderata (0:00)

La programmazione del giorno 2=Martedì è terminata.

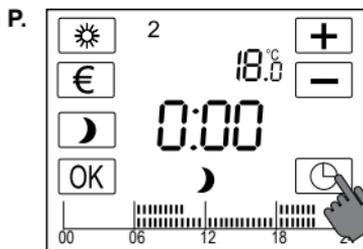


Premere ⌚ per continuare la programmazione e ripetere i punti da "B" a "P" (oppure premere **OK** per confermare ed uscire)

B • PROGRAMMA 5/2:

1. Premere e tenere premuto per circa 3 secondi il pulsante  per entrare nella modalità di programmazione, l'indicatore del giorno (in alto sul display) lampeggia
 2. Premere  o  finché gli indicatori dei giorni 1-5 (da Lunedì a Venerdì) lampeggiano tutti insieme sul display
 3. Successivamente premere il pulsante : l'orologio  lampeggiante apparirà al centro del display. Il programma orario verrà impostato partendo dalle 0:00 procedendo verso le 24:00, a passi di 30 minuti. La modalità di programmazione è la seguente:
 - con l'orologio  lampeggiante, selezionare uno dei setpoint di temperatura disponibili premendo il tasto corrispondente a scelta tra:
 temperatura di comfort,  temperatura notturna,  temperatura intermedia di risparmio energetico. Il simbolo corrispondente verrà visualizzato sul display
 - Premere  fino a quando l'orologio non indicherà l'ora fino alla quale si intende mantenere la temperatura selezionata
 - Premere il pulsante corrispondente al nuovo livello di temperatura desiderato ( temp. di comfort,  temp. notturna,  temp. intermedia): il simbolo corrispondente verrà visualizzato sul display
 - Premere  fino a quando l'orologio non indicherà l'ora fino alla quale si intende mantenere la temperatura selezionata
 - Ripetere i passi precedenti fino a quando l'orologio non visualizzerà nuovamente 
 - Il programma orario appena impostato verrà visualizzato sull'istogramma temporale nella parte inferiore del display
 4. Per passare alla programmazione dei giorni 6-7 (Sabato e Domenica) premere il pulsante  e successivamente il pulsante  o  finché gli indicatori (6-7) lampeggiano entrambi sul display. Dopodiché ripetere i passi indicati al punto 3
 5. Per salvare il programma orario e tornare alla modalità di funzionamento automatico, premere il pulsante  in qualsiasi istante.
Attenzione: il pulsante  deve essere premuto solo al termine della procedura di programmazione
-


C804

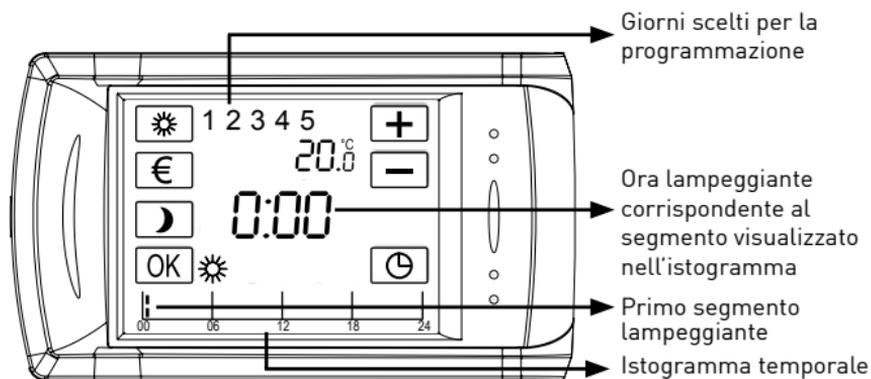


ESEMPIO DI PROGRAMMAZIONE 5/2

Programmazione dei giorni da 1 a 5 [=da Lunedì a Venerdì]:


- ☾ Temp. notturna dalle 0:00 alle 6:00
- ☀ Temp. di comfort dalle 6:00 alle 10:30
- € Temp. di economy dalle 10:30 alle 18:00
- ☀ Temp. di comfort dalle 18:00 alle 21:30
- ☾ Temp. notturna dalle 21:30 alle 0:00

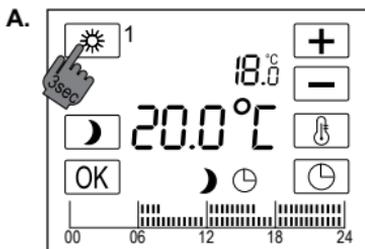


Premere 3 sec. il tasto ☀ per accedere alla programmazione

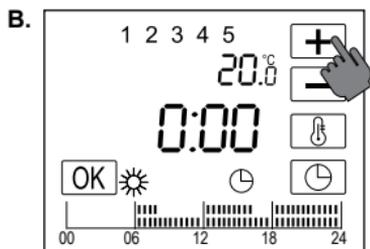


Premere più volte il tasto **+** finchè gli indicatori dei giorni 1-5 (da Lunedì a Venerdì) lampeggiano tutti insieme

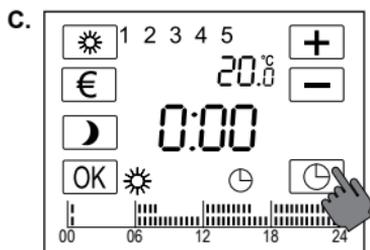

Premere  per iniziare la programmazione dei giorni 1-5 (da Lunedì a Venerdì)

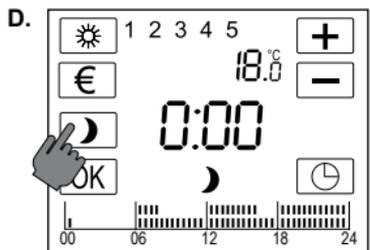


Premere  per selezionare la temperatura notturna.

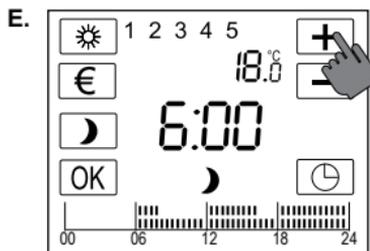


Premere **+** fino a quando l'orologio visualizza l'ora desiderata (6:00)


C804

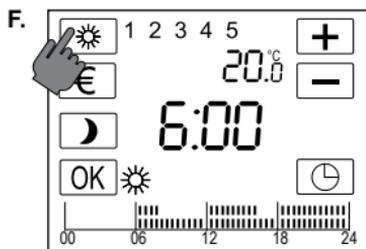


Premere ☀ per selezionare la temperatura di comfort.

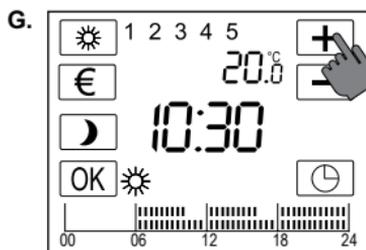


Premere **+** fino a quando l'orologio visualizza l'ora desiderata (10:30)

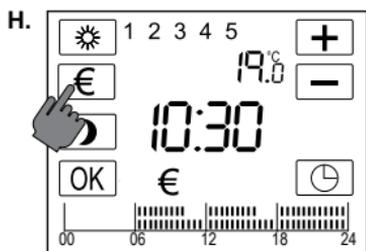


Premere € per selezionare la temperatura di risparmio energetico

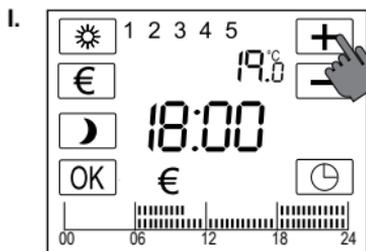


Premere **+** fino a quando l'orologio visualizza l'ora desiderata (18:00)

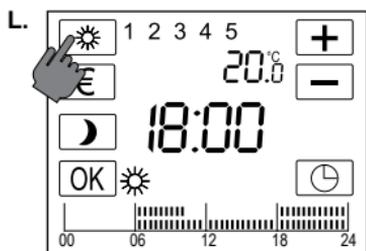


Premere ☀ per selezionare la temperatura di comfort

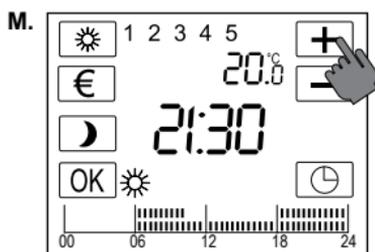


Premere **+** fino a quando l'orologio visualizza l'ora desiderata (21:30)

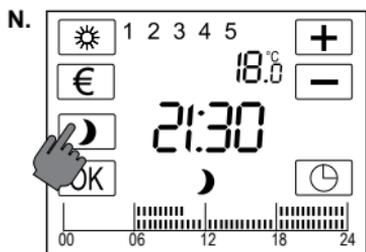

Premere ☾ per selezionare la temperatura notturna.

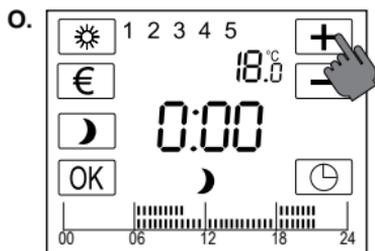

Premere **+** fino a quando l'orologio visualizza l'ora desiderata (0:00)
La programmazione dei giorni 1-5 (da Lunedì a Venerdì) è terminata.

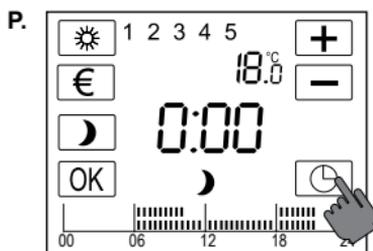


Premere  per continuare la programmazione e ripetere i punti da "B" a "P" (oppure premere  per confermare ed uscire)

C• PROGRAMMA SETTIMANALE:

1. Premere e tenere premuto per circa 3 secondi il pulsante  per entrare nella modalità di programmazione, l'indicatore del giorno (in alto sul display) lampeggia
2. Premere  o  finché gli indicatori dei giorni 1-7 (da Lunedì a Domenica) lampeggiano tutti insieme sul display
3. Successivamente premere il pulsante : l'orologio  lampeggiante apparirà al centro del display. Il programma orario verrà impostato partendo dalle 0:00 procedendo verso le 24:00, a passi di 30 minuti. La modalità di programmazione è la seguente:
 - con l'orologio  lampeggiante, selezionare uno dei setpoint di temperatura disponibili premendo il tasto corrispondente a scelta tra:  temperatura di comfort,  temperatura notturna,  temperatura intermedia di risparmio energetico. Il simbolo corrispondente verrà visualizzato sul display
 - Premere  fino a quando l'orologio non indicherà l'ora fino alla quale si intende mantenere la temperatura selezionata
 - Premere il pulsante corrispondente al nuovo livello di temperatura desiderato ( temp. di comfort,  temp. notturna,  temp. intermedia): il simbolo corrispondente verrà visualizzato sul display
 - Premere  fino a quando l'orologio non indicherà l'ora fino alla quale si intende mantenere la temperatura selezionata
 - Ripetere i passi precedenti fino a quando l'orologio non visualizzerà nuovamente 
 - Il programma orario appena impostato verrà visualizzato sull'istogramma temporale nella parte inferiore del display


4. Per salvare il programma orario e tornare alla modalità di funzionamento automatico, premere il pulsante **OK** in qualsiasi istante.
 Attenzione: il pulsante **OK** deve essere premuto solo al termine della procedura di programmazione

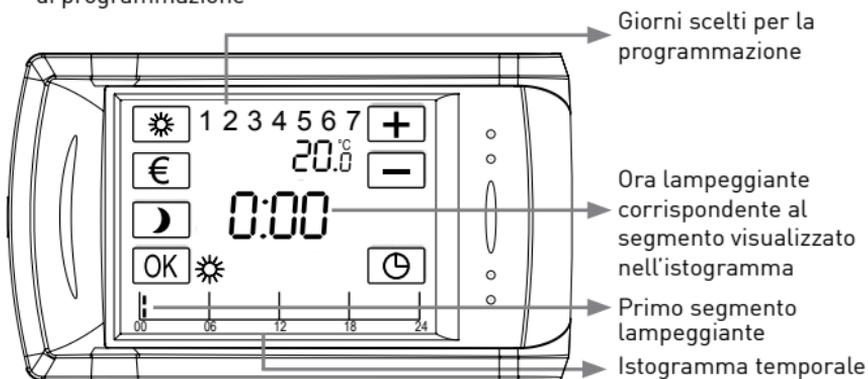

ESEMPIO DI PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE


Programmazione dei giorni da 1 a 7 (=da Lunedì a Domenica):

- ☾ Temp. notturna dalle 0:00 alle 6:00
- ☀ Temp. di comfort dalle 6:00 alle 10:30
- € Temp. di economy dalle 10:30 alle 18:00
- ☀ Temp. di comfort dalle 18:00 alle 21:30
- ☾ Temp. notturna dalle 21:30 alle 0:00

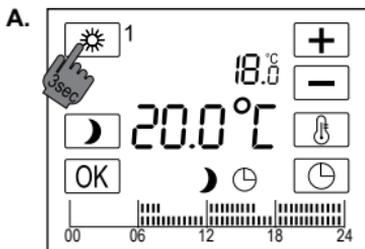


Premere 3 sec. il tasto ☀ per accedere alla programmazione


C804

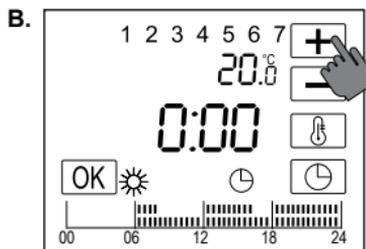


Premere più volte il tasto **+** finché gli indicatori dei giorni 1-7 (da Lunedì a Domenica) lampeggiano tutti insieme

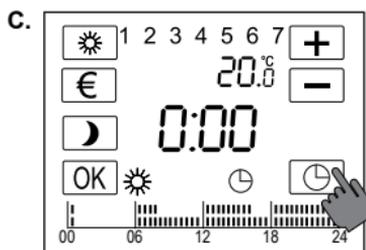


Premere  per iniziare la programmazione dei giorni 1-7 (da Lunedì a Domenica)

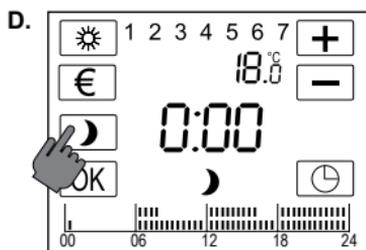


Premere  per selezionare la temperatura notturna.

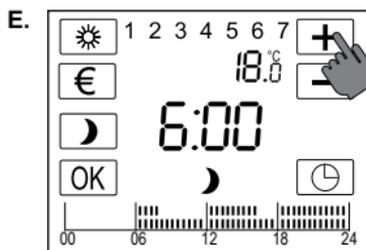


Premere **+** fino a quando l'orologio visualizza l'ora desiderata (6:00)

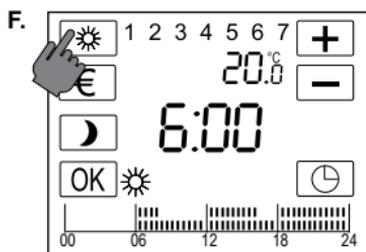


Premere ☀ per selezionare la temperatura di comfort.

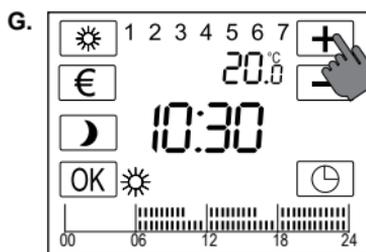

Premere **+** fino a quando l'orologio visualizza l'ora desiderata (10:30)

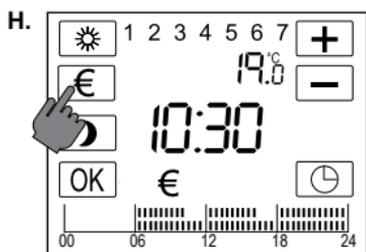


Premere € per selezionare la temperatura di risparmio energetico

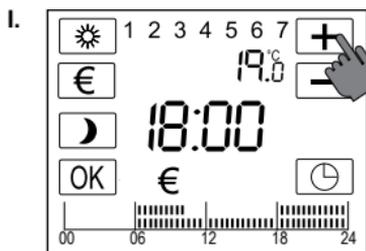


Premere **+** fino a quando l'orologio visualizza l'ora desiderata (18:00)


C804

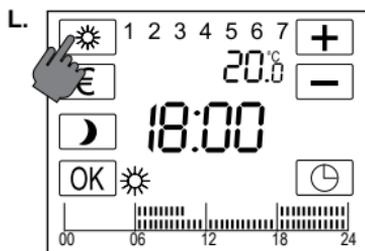


Premere ☀ per selezionare la temperatura di comfort

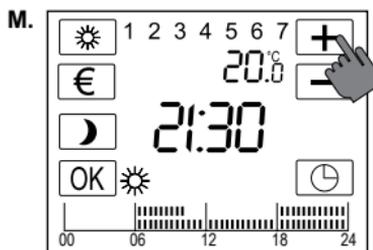


Premere **+** fino a quando l'orologio visualizza l'ora desiderata (21:30)

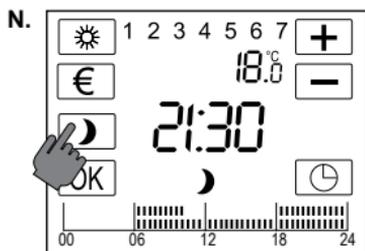

Premere ☾ per selezionare la temperatura notturna.

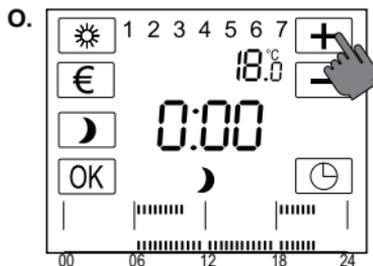

Premere **+** fino a quando l'orologio visualizza l'ora desiderata (0:00)
La programmazione dei giorni 1-7 (da Lunedì a Domenica) è terminata.

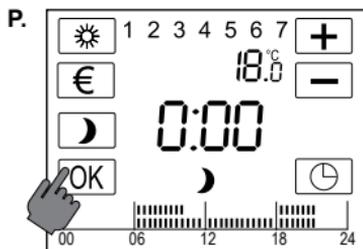

Premere **OK** per confermare ed uscire

FUNZIONE COPIA

In modalità automatica (icona presente sul display - vedi "Modalità di funzionamento" a pagina 5), premere tenere premuto per più di 3 sec. il tasto . La scritta **COPY** e l'indicatore del giorno lampeggiano.

Premere **+** o **-** per selezionare il giorno (già programmato) che si vuole copiare

Premere ancora il tasto , la scritta **COPY** rimane fissa e non lampeggia più

Premere **+** o **-** per selezionare il giorno su cui copiare il programma

Premere nuovamente il tasto , il programma viene copiato

E' possibile continuare e scegliere un altro giorno premendo i tasti **+** o **-** su cui copiare lo stesso programma premendo il tasto . Premere il tasto **OK** per confermare ed uscire oppure attendere l'uscita automatica dopo 1 minuto (dopo 15 secondi il display non è più illuminato).

FUNZIONE MANUALE (OVERRIDE)

In modalità automatica (icona presente sul display - vedi "Modalità di funzionamento" a pagina 5) è possibile impostare la funzione Manuale

A• OVERRIDE TEMPORANEO (Funzione Party):

- Premere **+** o **-** per impostare la temperatura di Override: il simbolo apparirà sul display
- Premere il tasto **OK** per confermare ed uscire oppure attendere l'uscita automatica dopo 1 minuto (dopo 15 secondi il display non è più illuminato).

C804

Il cronotermostato C804 lavorerà alla temperatura di Override appena impostata fino al prossimo evento previsto dal programma (l'icona  che indica il funzionamento manuale Override sparirà dal display).

Per interrompere l'Override premere il tasto **OK**

B•OVERRIDE PER UN CERTO NUMERO DI ORE

- Premere **+** o **-** per impostare la temperatura di Override: il simbolo  apparirà sul display
- Premere il tasto , sul display appariranno gli indicatori **!H** e 
- Premere **+** o **-** per impostare il numero di ore (da 1 a 24) nelle quali il cronotermostato lavorerà in modalità Override
- Premere il tasto **OK** per confermare ed uscire oppure attendere l'uscita automatica dopo 1 minuto (dopo 15 secondi il display non è più illuminato).

Sul display in alto a destra vengono visualizzati alternativamente la temperatura impostata ed il numero di ore di Override.

Per interrompere l'Override premere il tasto **OK**

C•OVERRIDE PER UN CERTO NUMERO DI GIORNI (Funzione Vacanza)

- Premere **+** o **-** per impostare la temperatura di Override: il simbolo  apparirà sul display
- Premere 2 volte il tasto , sul display appariranno gli indicatori **!D** e 
- Premere **+** o **-** per impostare il numero di giorni (da 1 a 99) nei quali il cronotermostato lavorerà in modalità Override
- Premere il tasto **OK** per confermare ed uscire oppure attendere l'uscita automatica dopo 1 minuto (dopo 15 secondi il display non è più illuminato).

Sul display in alto a destra vengono visualizzati alternativamente la temperatura impostata ed il numero di giorni di Override.

Per interrompere l'Override premere il tasto **OK**

D•OVERRIDE FISSO

- Premere **+** o **-** per impostare la temperatura di Override: il simbolo  apparirà sul display

-
- Premere 3 volte il tasto , sul display apparirà il simbolo 
 - Premere il tasto  per confermare ed uscire oppure attendere l'uscita automatica dopo 1 minuto (dopo 15 secondi il display non è più illuminato).

Il cronotermostato C804 lavorerà alla temperatura di Override appena impostata finché non si esce dalla modalità premendo il tasto 

FUNZIONE SVEGLIA

COME ATTIVARE LA FUNZIONE SVEGLIA:

1. Premere e tenere premuto per più di 3 secondi l'icona : la scritta **AL** apparirà sul display.
2. Premere il tasto : l'indicatore dei giorni della settimana lampeggia (da 1 a 7) e appare il simbolo  in alto a sinistra sul display. Premere  o  per scegliere i giorni in cui impostare la sveglia.
3. Premere ancora il tasto : l'indicatore delle ore lampeggia. Premere  o  per impostare l'ora della sveglia.
4. Premere nuovamente il tasto : l'indicatore dei minuti lampeggia. Premere  o  per impostare i minuti della sveglia.
5. Premere il tasto  per confermare ed uscire oppure attendere l'uscita automatica dopo 1 minuto (dopo 15 secondi il display non è più illuminato).

All'ora impostato un allarme suonerà (BIP-BIP) per circa 30 secondi. Premere il tasto  per interrompere l'allarme.

COME DISATTIVARE LA FUNZIONE SVEGLIA:

1. Premere e tenere premuto per più di 3 secondi l'icona : la scritta **AL** apparirà sul display.
2. Premere il tasto  ed il simbolo dell'allarme () scomparirà dal display disabilitando così la sveglia.
3. Premere il tasto  per confermare ed uscire oppure attendere l'uscita automatica dopo 1 minuto (dopo 15 secondi il display non è più illuminato).

SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE

Quando sul display appare il simbolo , è necessario sostituire il prima possibile le batterie di alimentazione del cronotermostato C804. Cambiando le batterie nell'arco di pochi minuti, tutte le impostazioni (programma, temperature, data) rimangono memorizzate. Bisogna solo impostare nuovamente l'ora.

Una volta sostituite le batterie premere ripetutamente il pulsante sole fino a tornare al programma in esecuzione.

BLOCCO DEL DISPLAY

Premere e tenere premuto per più di 3 secondi il tasto  per bloccare o sbloccare il display. La funzione blocca display risulta utile ad esempio quando si deve pulire il display del cronotermostato evitando così di premere involontariamente i tasti funzione.

DATI TECNICI

Dimensioni (LxHxP mm):	138x80x24
Alimentazione:	2x1,5 V LR6 AA
Intervallo temperatura di controllo:	+5°C / +35°C
Intervallo temperatura di lettura:	+0°C / +40°C
Passo di regolazione:	0,5°C
Portata dei contatti (commutatore)	
- Carico ohmico:	max 6 A 250 Vac 50 Hz
- Carico induttivo $\cos\phi=0,6$:	max 2 A 250 Vac 50 Hz
Uscita:	potenziale libero
Modalità di funzionamento:	riscaldamento / condizionamento
Automatico antigelo:	+7°C
Temperatura di funzionamento:	-5°C / +45°C
Differenziale:	0,2°C
Accuratezza temperatura:	+/- 1°C a 20°C
Risoluzione:	0,1°C
Aggiornamento lettura temperatura:	ogni 10 secondi
Programmazione:	giornaliera, settimanale, 5+2
Intervallo Min. di programmazione:	30 minuti
Classe/Categoria di protezione:	II
Tipo/Grado di protezione:	IP20

Apparecchio conforme alle Direttive 89/336/ CEE + 92/31/ CEE + 93/68/ CEE sulla Compatibilità Elettromagnetica (EMC EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3) e bassa tensione (Standard EN 60730-1, EN 60730-2-7, EN 60730-2-9). Con riserva di modifiche tecniche.

Prodotto non fabbricato in Italia.

Classificazione ErP: ErP Class I; 1% (Reg. EU 811/2013 - 813/2013)

MANUTENZIONE

Il cronotermostato, di norma, non richiede una particolare manutenzione. E' sufficiente, all'occorrenza, eliminare la polvere con un panno soffice e asciutto o se necessario inumidito con acqua tiepida e detergente neutro.

Fantini Cosmi si riserva di apportare, senza preavviso e in qualunque momento, modifiche al prodotto illustrato in questo manuale d'istruzioni, in conseguenza alla costante ricerca dello sviluppo tecnologico e normativo del prodotto. E' stata dedicata la massima cura nella trascrizione delle caratteristiche tecniche e dei codici del prodotto. Non possiamo essere ritenuti responsabili di eventuali errori.



SMALTIMENTO DEI PRODOTTI

Il simbolo del cestino con le rotelle a cui è sovrapposta una croce indica che i prodotti vanno raccolti e smaltiti separatamente dai rifiuti domestici. Le batterie e gli accumulatori integrati possono essere smaltiti insieme al prodotto. Verranno separati presso i centri di riciclaggio. Una barra nera indica che il prodotto è stato introdotto sul mercato dopo il 13 agosto 2005. Partecipando alla raccolta differenziata di prodotti e batterie, si contribuisce allo smaltimento corretto di questi materiali e quindi a evitare possibili conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana. Per informazioni più dettagliate sui programmi di raccolta e riciclaggio disponibili nel proprio paese, rivolgersi alla sede locale o al punto vendita in cui è stato acquistato il prodotto.

EAC **CE**



FANTINI COSMI S.p.A.

Via dell'Osio, 6 20090 Caleppio di Settala, Milano - ITALY

Tel. +39 02 956821 | Fax +39 02 95307006 | info@fantinicosmi.it

SUPPORTO TECNICO

Tel. +39 02 95682225 | supportotecnico@fantinicosmi.it

www.fantinicosmi.com

5679665A