

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DEL FORNO DA GIARDINO F2010

È assolutamente vietato usare cementi ad alta resistenza o a presa rapida (cemento bianco, cemento alluminato, ecc.) e collanti ad alta presa (colle da piastrelle, ecc.) poiché non permettono la dilatazione termica degli elementi del forno a contatto con il calore e possono quindi provocare la rottura degli stessi.

A) Predisporre una base solida e perfettamente orizzontale adeguata alle dimensioni ed al peso del Forno (più larga di almeno 20cm lato per lato rispetto al basamento).

Per assemblare il Forno impiegare semplicemente la colla speciale (optional) seguendo la progressione numerica riportata nel disegno allegato (vedi pag.2). Questa colla speciale (optional) è flessibile al calore e può essere impiegata per l'assemblaggio di tutto il forno.

B) Applicare la colla in modo uniforme in tutta la superficie degli elementi da unire, in modo da garantire una corretta stabilità del forno stesso.

IMPORTANTE:


C) ogni accensione deve avvenire in modo lento e graduale fino al riscaldamento omogeneo del forno.

Dopo 48 ore dall' montaggio accendere a fuoco lento tre volte al giorno distribuite nell'arco della giornata per tre giorni, cambiando ogni volta la posizione del fuoco (max. 1/2 kg. Per ogni ricarica) oppure è consigliabile effettuare l' operazione mediante carbonella o una resistenza elettrica; dopodiché per altri due giorni aumentare gradatamente l' intensità del fuoco fino ad arrivare a schiarire la volta del forno e fino al raggiungimento della temperatura di cottura. Non battere sulla base del forno con le pale, ma pulire la stessa con gli appositi spazzoloni in ottone. Per una buona conservazione del calore del forno si consiglia di chiudere, dopo l'utilizzo, la bocca del forno con l' apposita porticina in acciaio completa di termometro (in dotazione).

Un riscaldamento troppo veloce può provocare microfessurazioni che comunque non alterano in alcun modo la qualità del prodotto e non possono essere motivo di reclamo trattandosi di normale assestamento del prodotto.

D) - IL FORNO DEVE ESSERE ESCLUSIVAMENTE UTILIZZATO in ambiente esterno - ogni altro uso è vietato - NON USARE IN CASA.

E) - ATTENZIONE ! Il Forno diventa molto caldo, non tentare di spostarlo durante l'utilizzo.
- ATTENZIONE ! Durante l'utilizzo tenere lontani bambini ed animali.
- ATTENZIONE ! NON USARE ALCOL O BENZINA PER ACCENDERE O RIACCENDERE!
USARE SOLO ACCENDIFUOCO CONFORMI ALLA NORMATIVA EN1860-3!"
- NON SPEGNERE CON ACQUA.

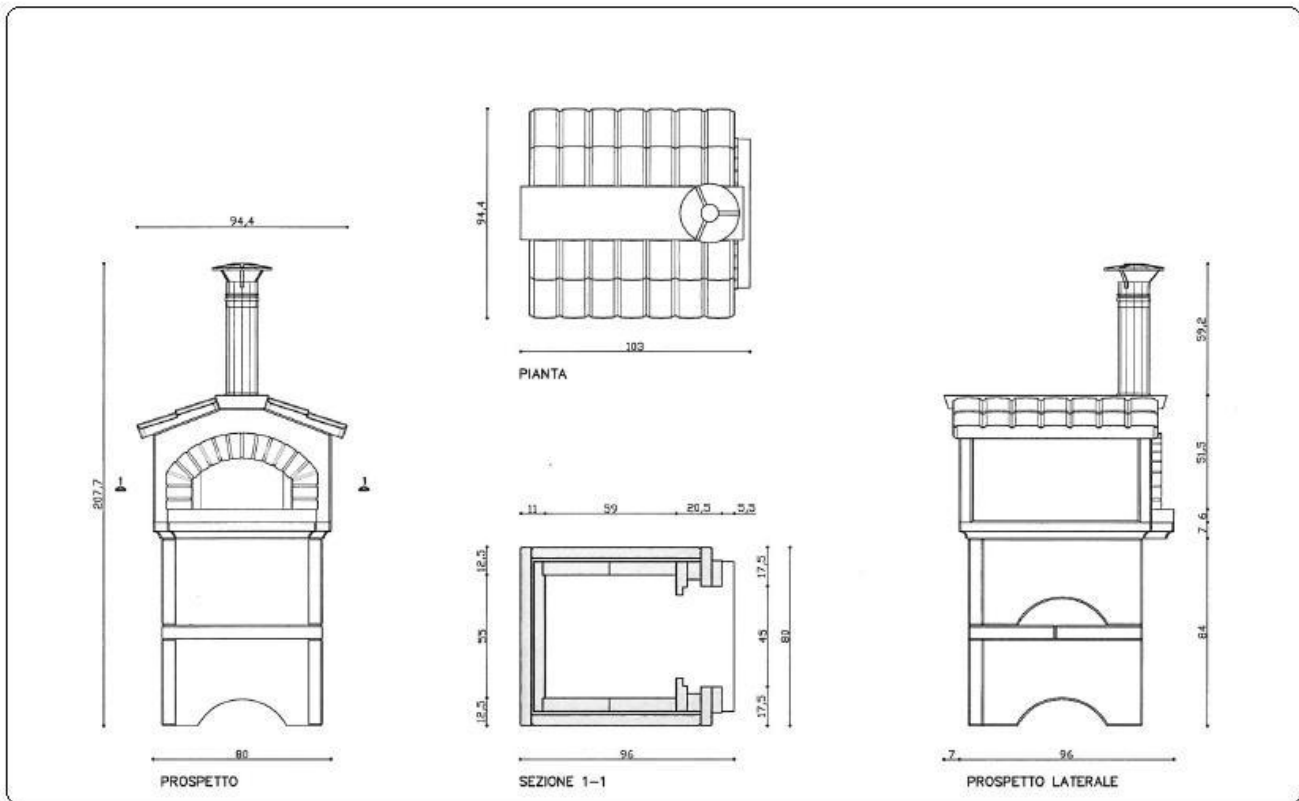


Per il montaggio del forno seguire la progressione dell' esploso a pag. 2 →→→

- GARANZIA

La garanzia è valida per una durata di 24 mesi a partire dalla data d'acquisto. Per fruirne, l'utente dovrà conservare e presentare il ticket di cassa comprovante l'acquisto assieme al presente certificato di garanzia. La garanzia copre solo ed unicamente i difetti di fabbricazione e prevede la sostituzione/riparazione degli elementi ma non la sostituzione del completo forno. Sono esclusi dalla garanzia eventuali danni o rotture provocati dall'utente o da terzi, oppure danni arrecati a persone, animali o cose dovuti all'errata installazione ed al mancato rispetto di tutte le indicazioni contenute nelle istruzioni per l'uso e l'installazione. Durante la fase di "rodaggio" del forno, potrebbero formarsi delle fessure o cavillature sugli elementi refrattari, questo fenomeno è assolutamente normale e non pregiudica il buon funzionamento e le caratteristiche del forno.

ESPLOSO NUMERATO.

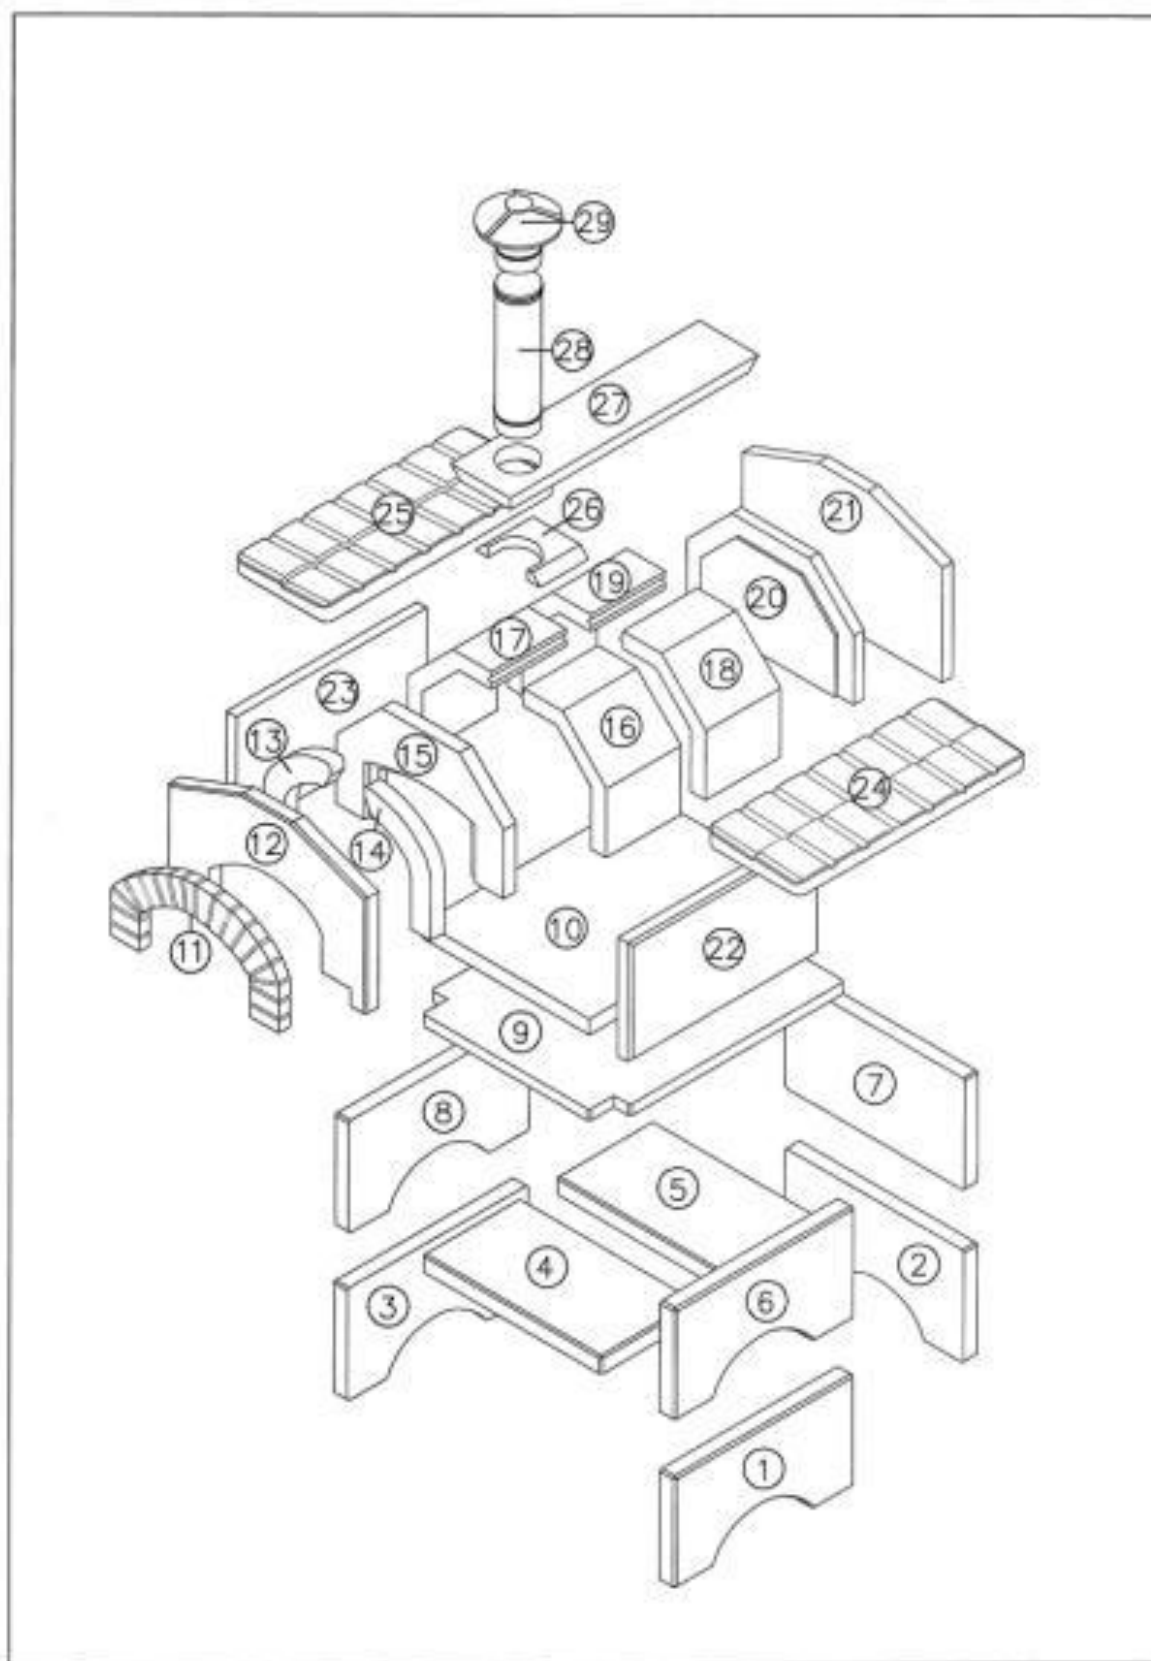

LINEA VZ S.R.L.
Via Abate Tommaso n. 90
30020 Quarto d' Altino (VE)
Tel. 0422/780750
Fax 0422/780097