


SIAMP


Monaco

INTRASLIM CON TELAIO

CASSETTA WC DA INCASSO

INSTALLAZIONE & MANUTENZIONE

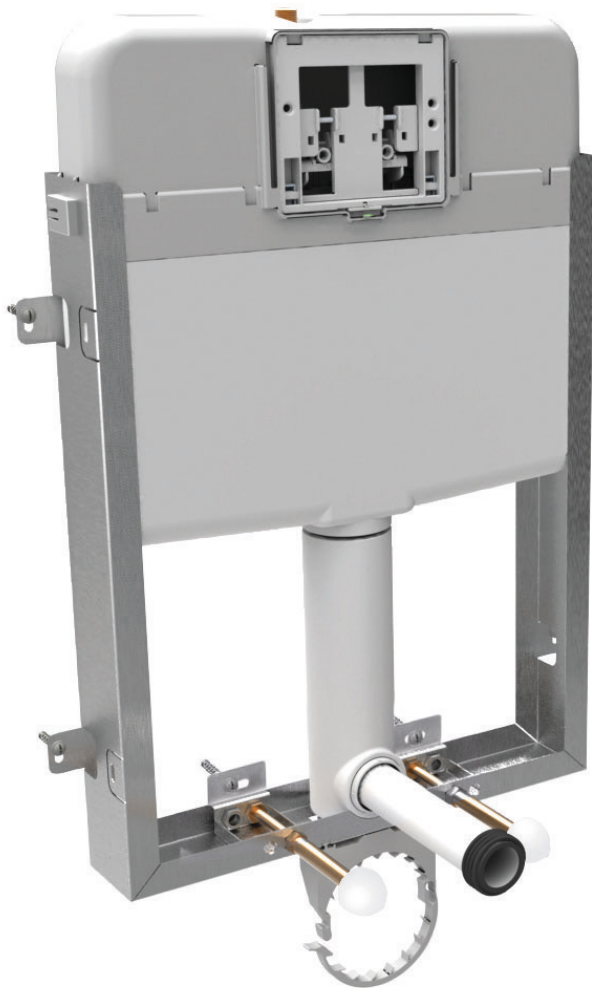

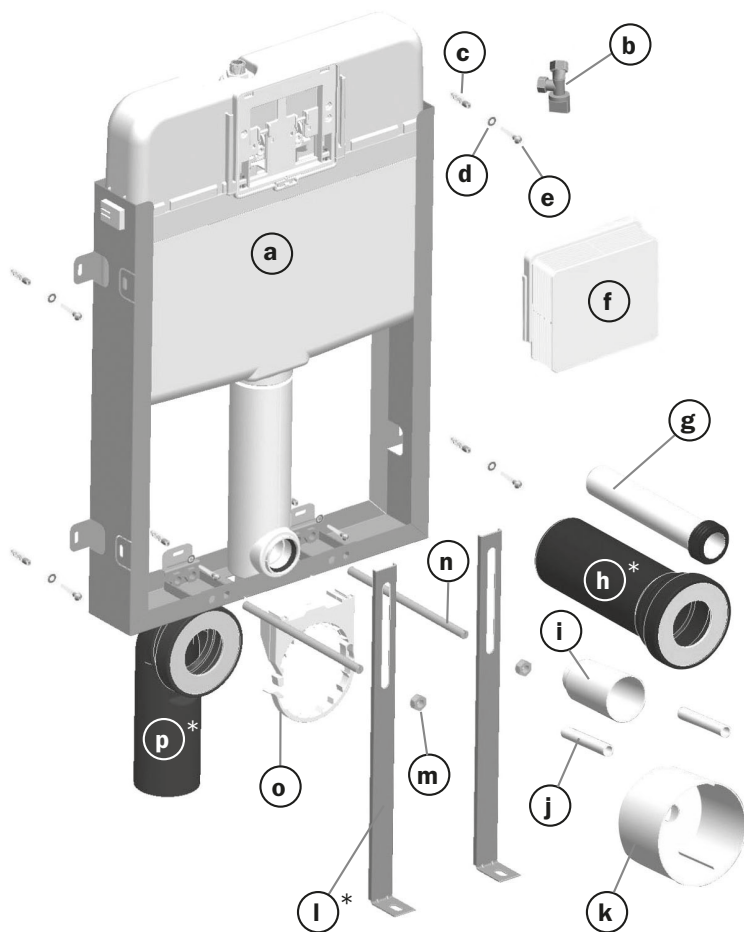**Tools required:**

* IT : a seconda della versione
 CZ : v závislosti na verzi
 DEU: nach Version
 DAN : afhængigt af version
 ESP : según versión
 FRA : selon version
 GB : according to version
 GRE : σύμφωνα με την έκδοση
 H : a termékverzió szerint
 LT : priklausomai nuo versijos
 NER : volgens versie
 NOR : avhengig av versjon
 PL : w zależności od wersji
 ROM : în funcție de versiune
 RUS : В зависимости от версии
 SK : v závislosti na verzii

Consigli :

- Conservare questo foglio per futuri interventi.


⚠ Leggere le istruzioni del vaso e del sedile prima di installare questa cassetta WC. Ulteriori informazioni sulle caratteristiche della rete di approvvigionamento idrico.

⚠ Svuotare rete idrica prima di collegare la cassetta WC.


1 / Il rubinetto a galleggiante, compreso, funziona con acqua potabile. La pressione di esercizio deve essere compresa tra 1 e 10 bar. Esso è dotato di un filtro per impedire che corpi estranei lo danneggino. Questo filtro può aver bisogno di pulizia occasionale. Procedere come descritto a pagina 16.

2 / Il rubinetto d'arresto deve essere occasionalmente azionato per impedire qualsiasi blocco.

⚠ SIAMP non sarà responsabile qualora questi accorgimenti non vengano rispettati. L'uso di prodotti per la pulizia clorurati dovrebbe essere evitato.

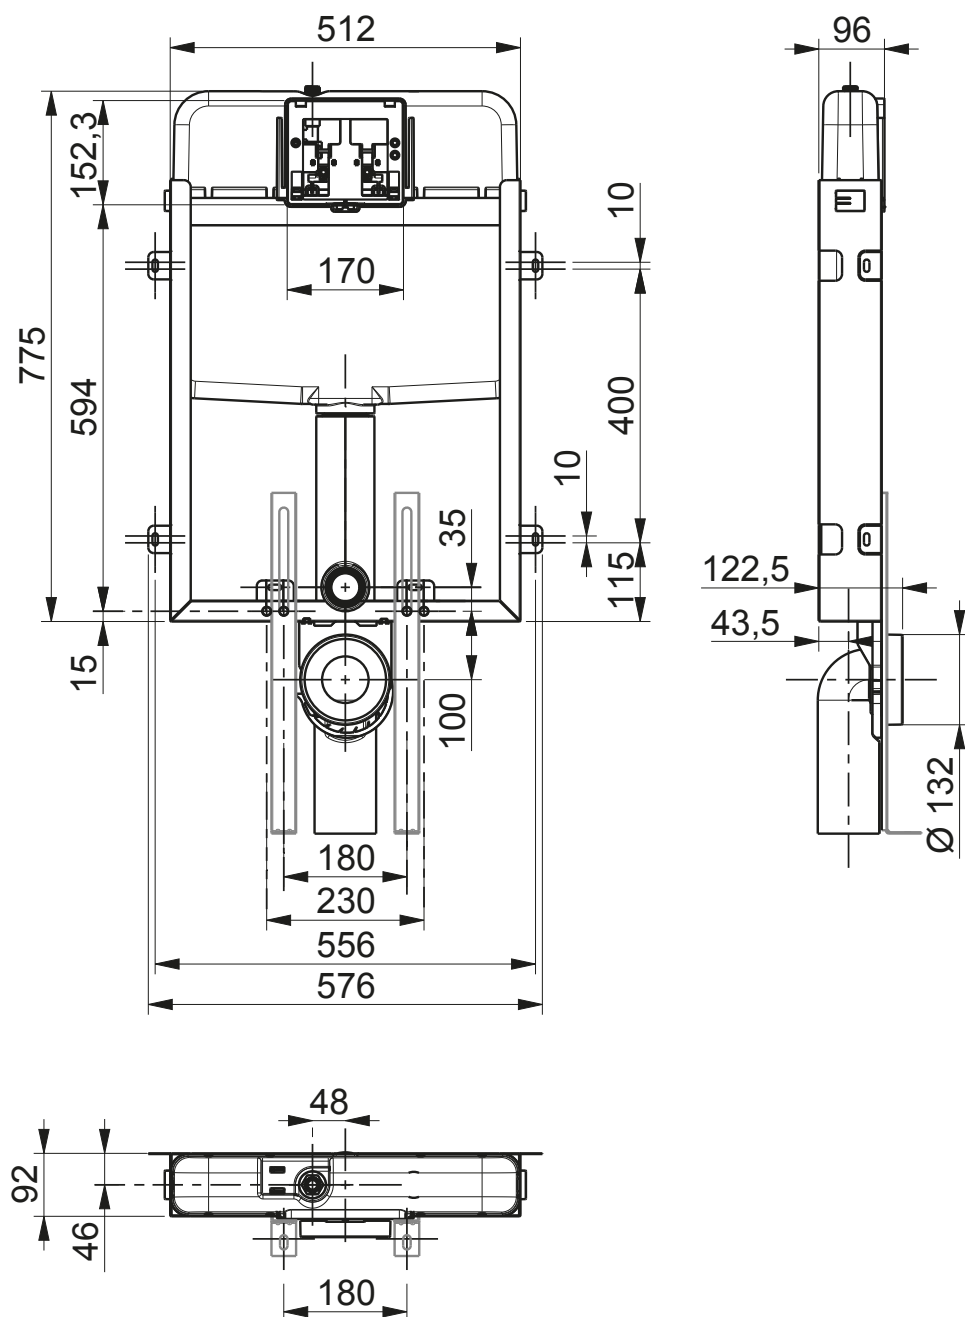


MONTAGGIO


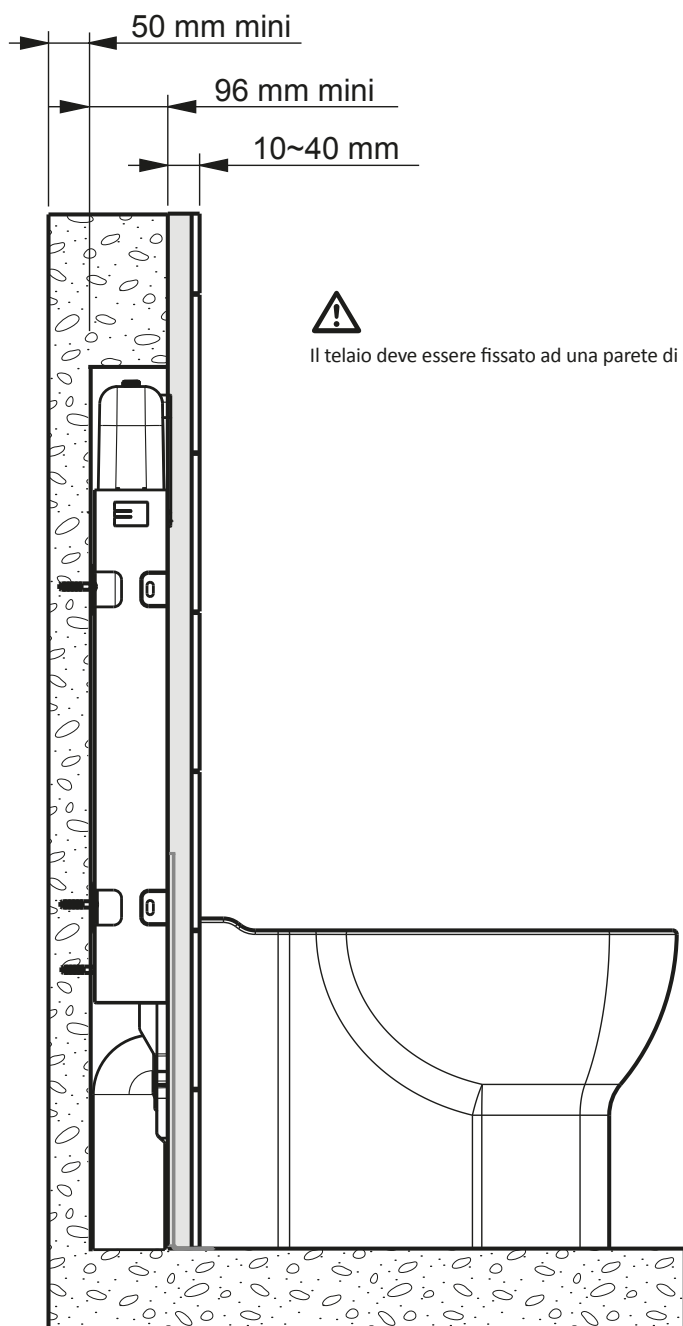



MONTAGGIO








Il telaio deve essere
fissato ad una parete di
sostegno.



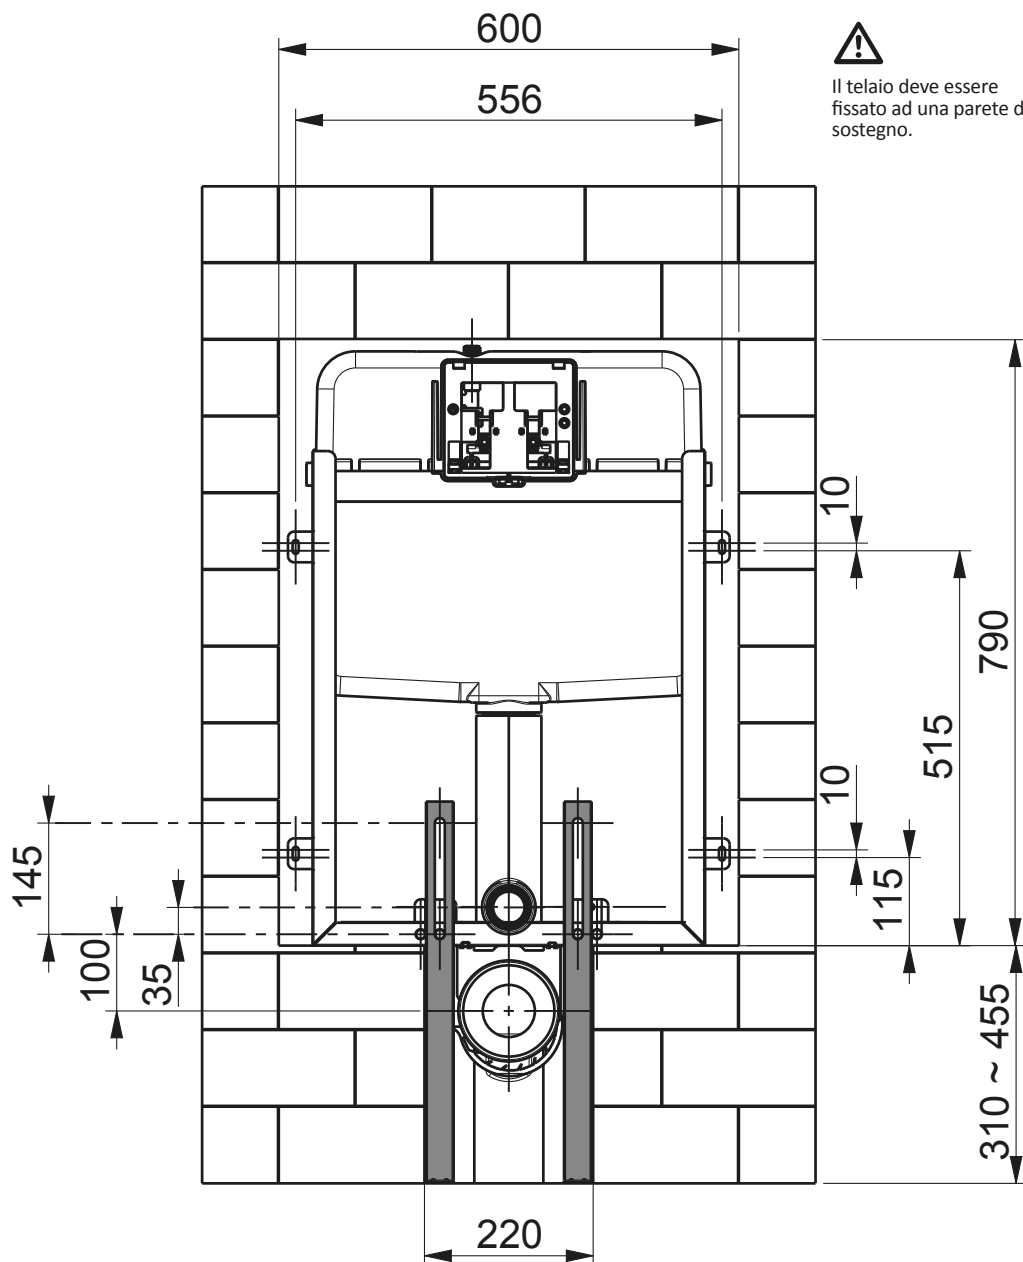


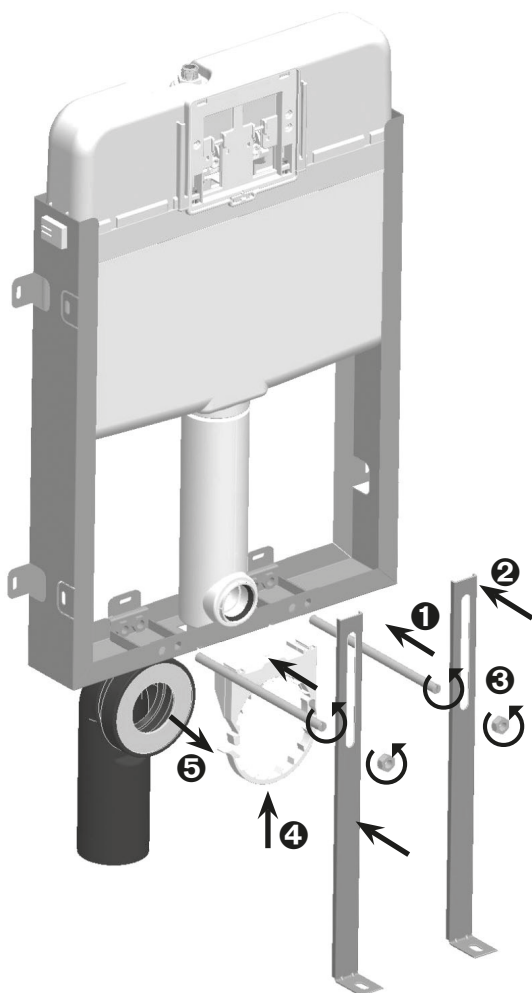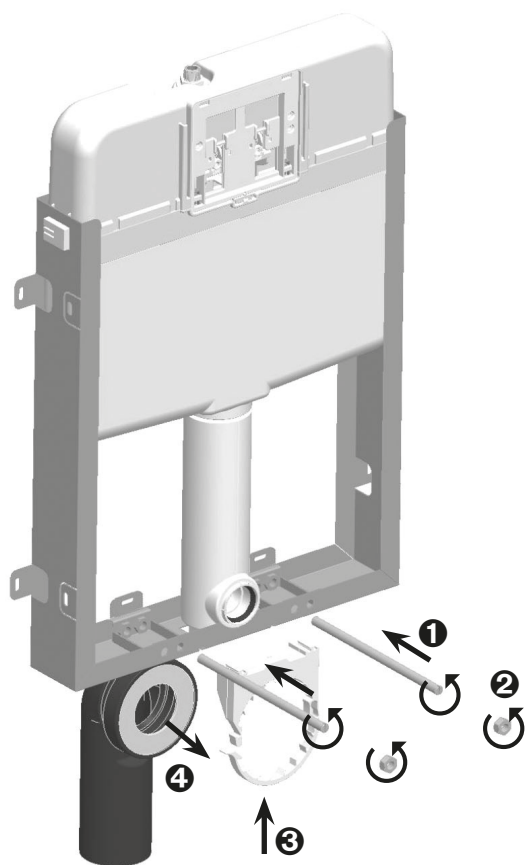



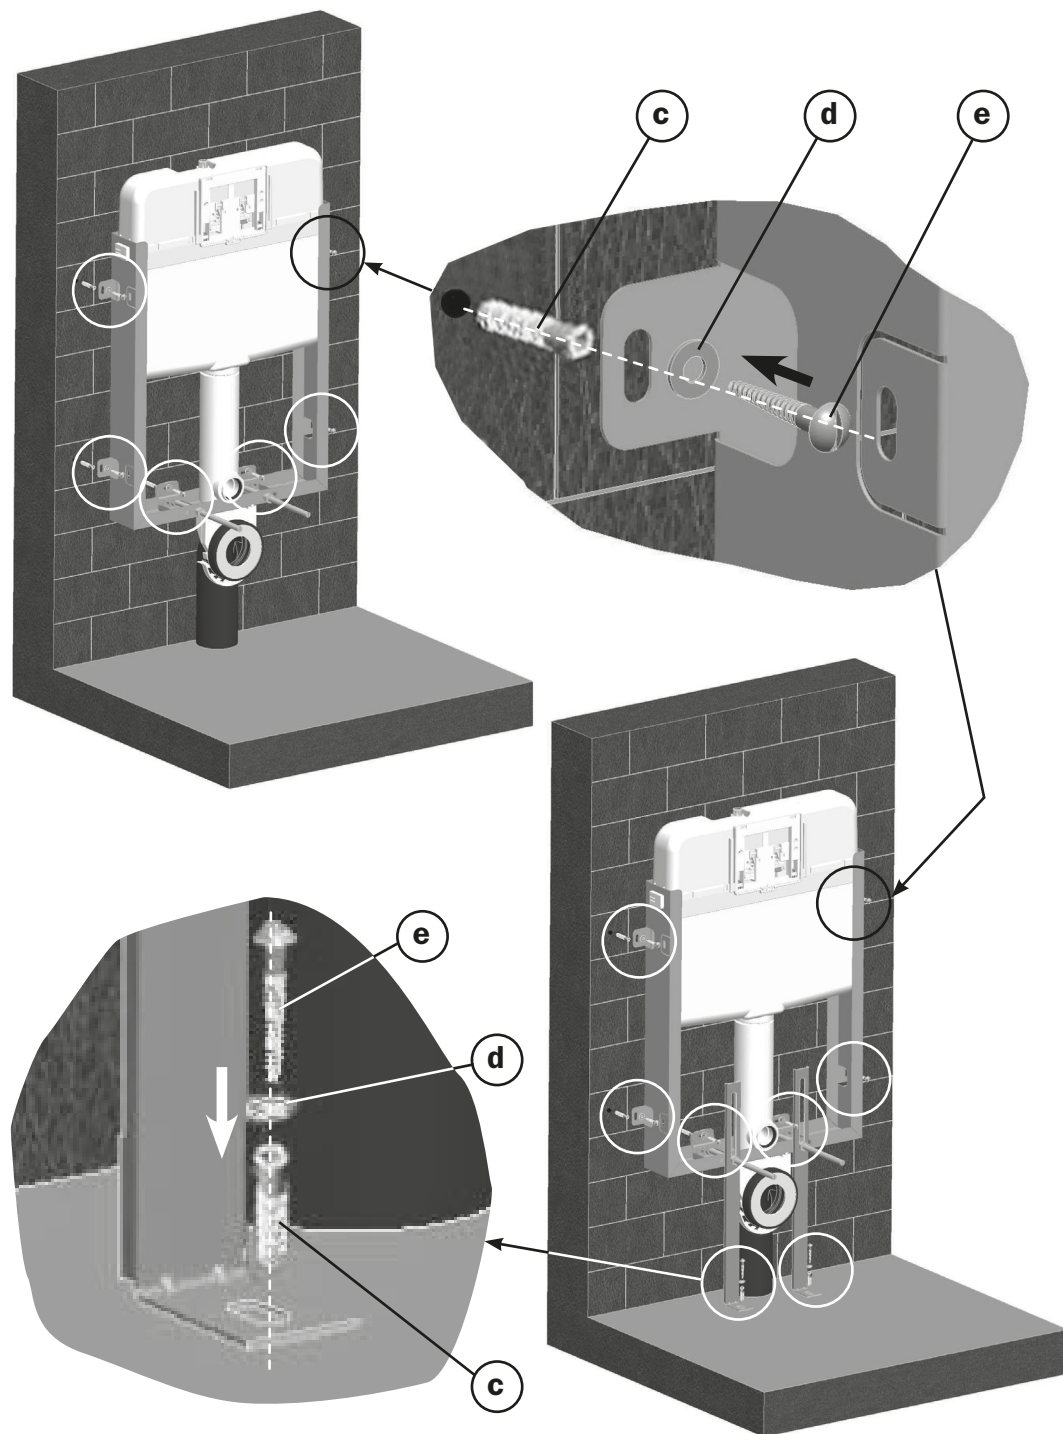


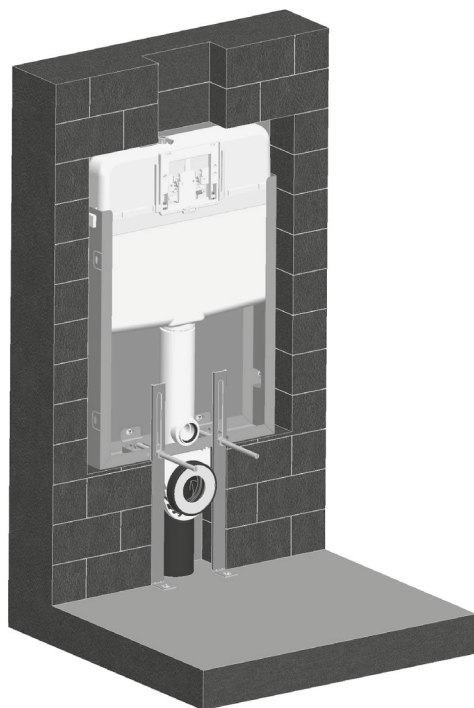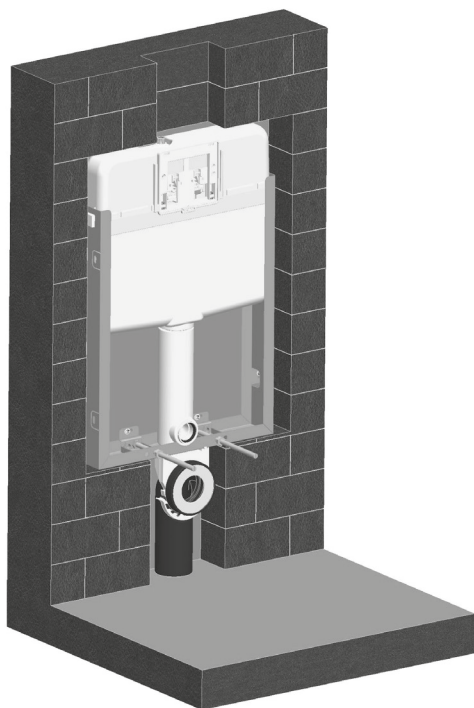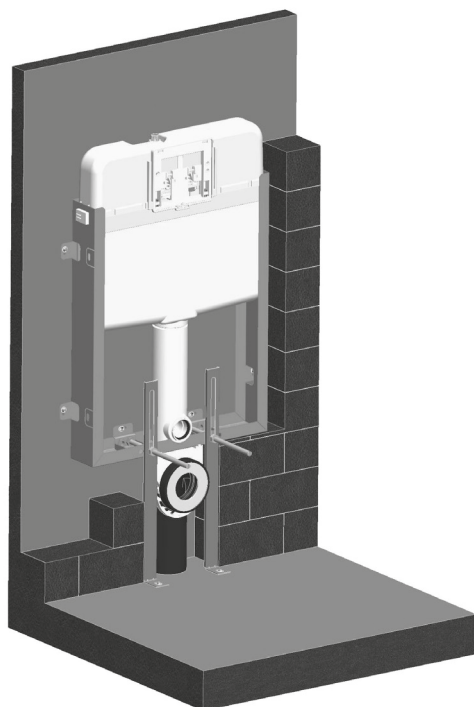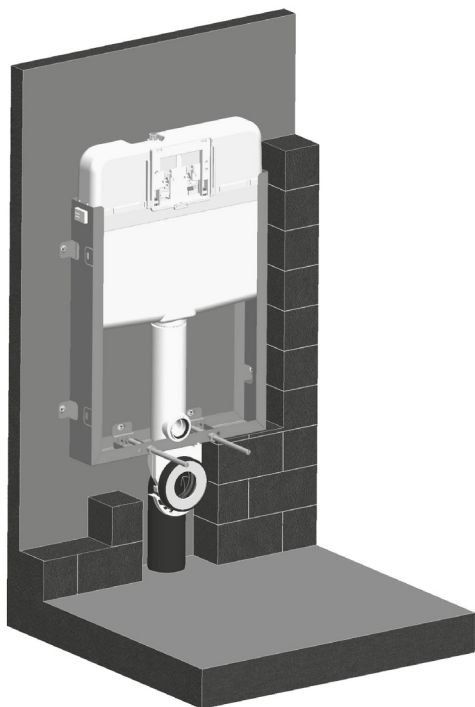

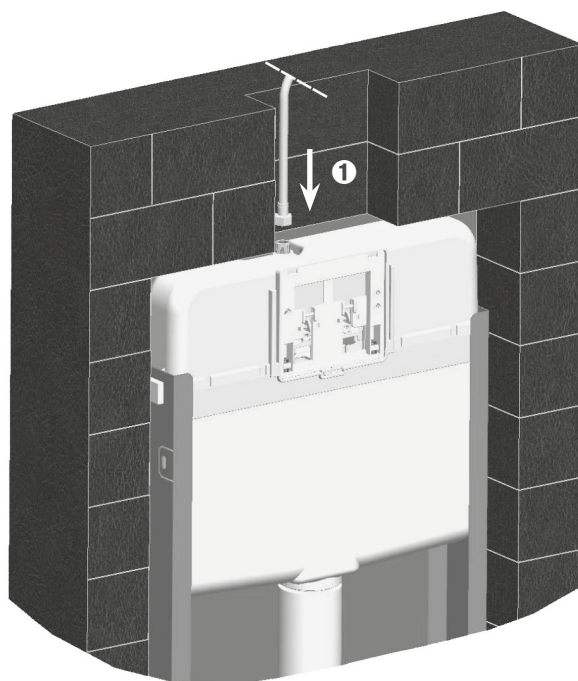


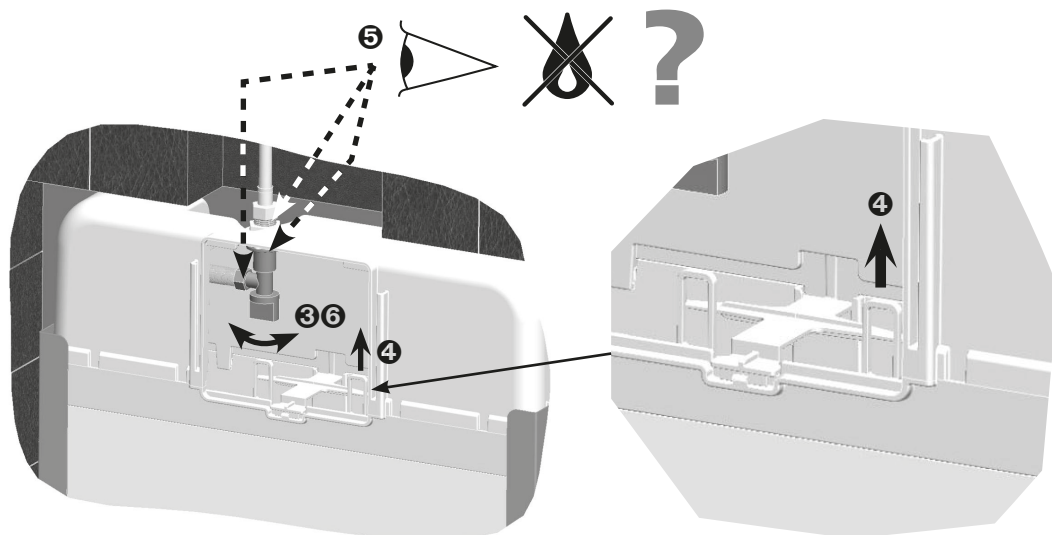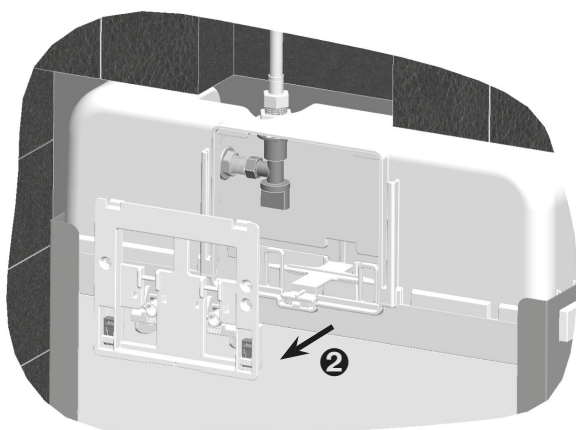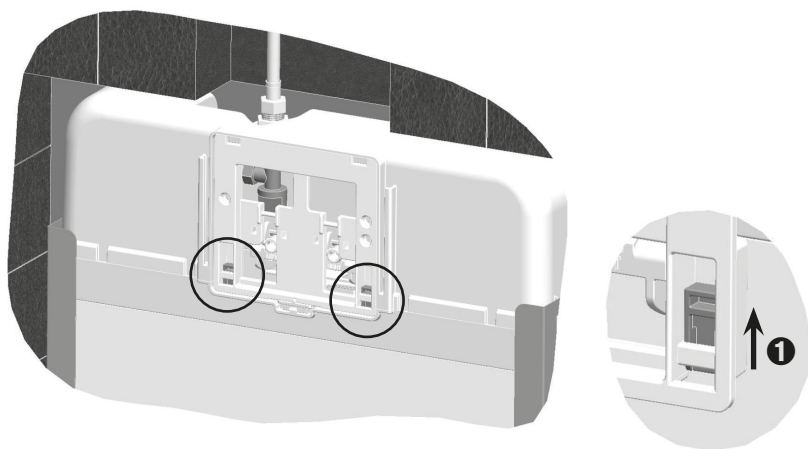

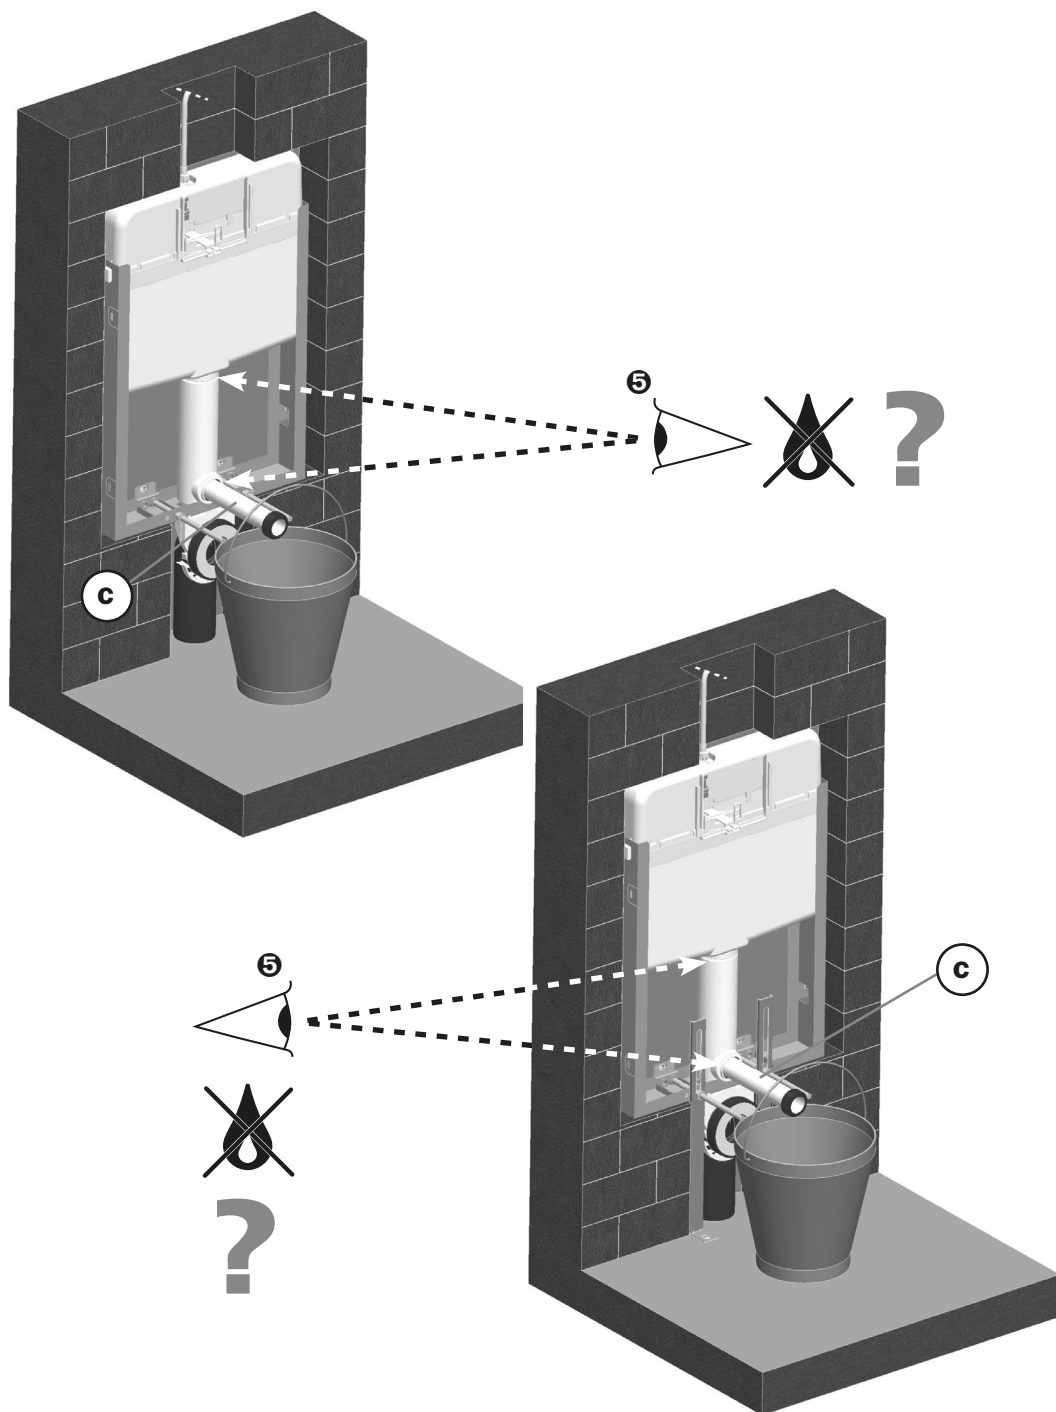

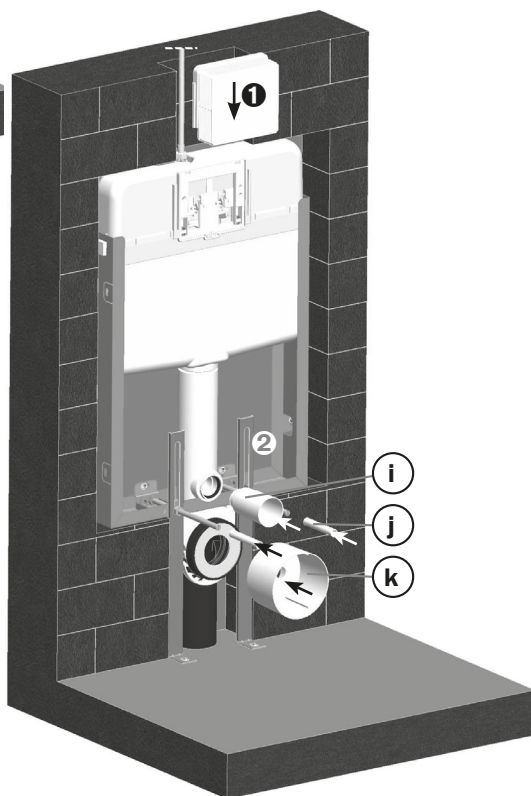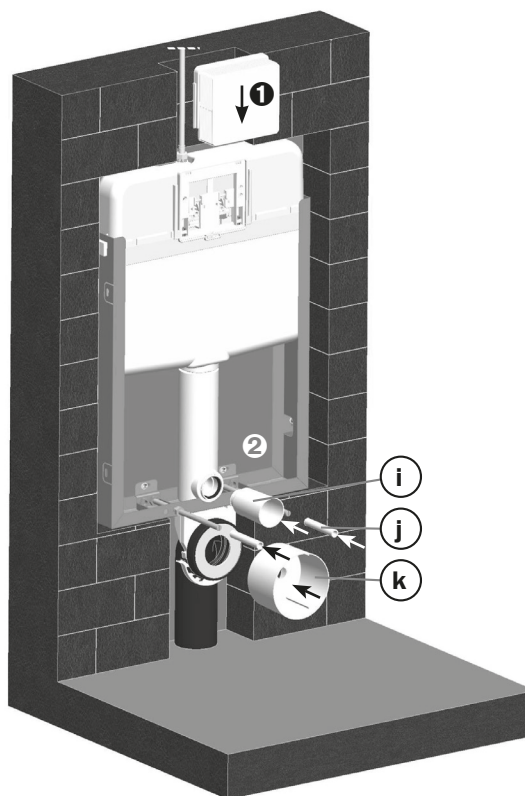
1




②





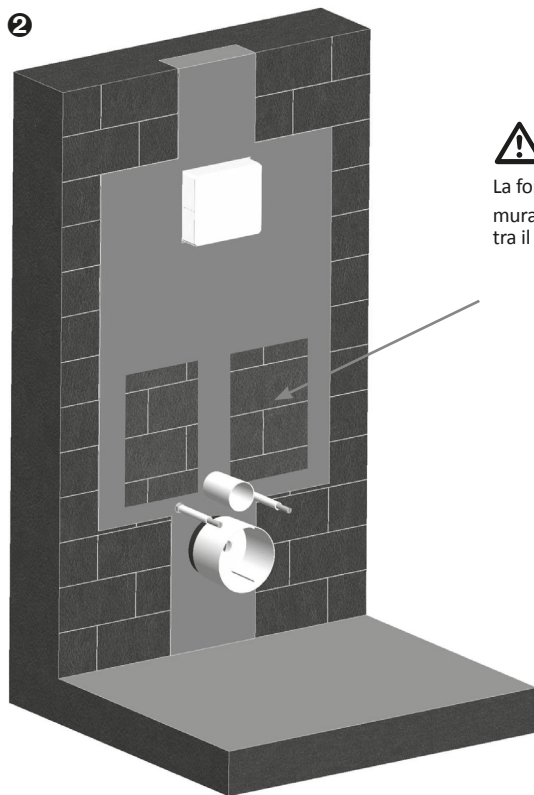



La forza del sistema dipende dalla qualità della muratura. Dei blocchi di muratura devono essere inserito tra il gomito e il telaio di alimentazione.

③


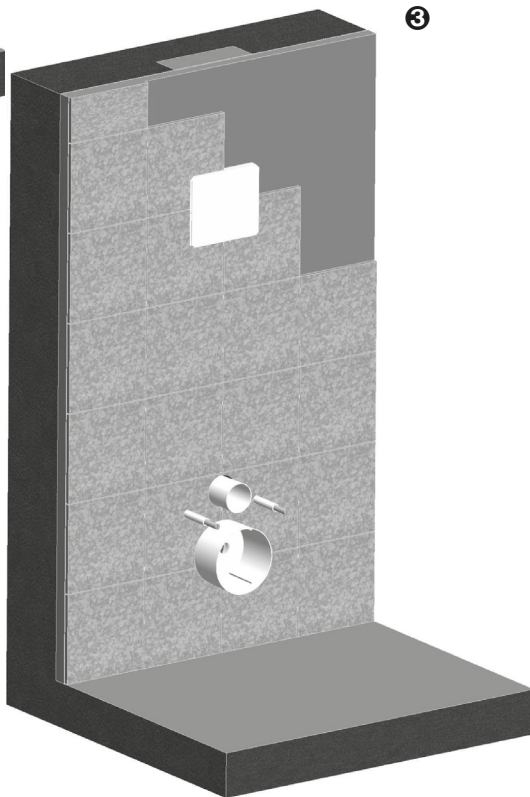


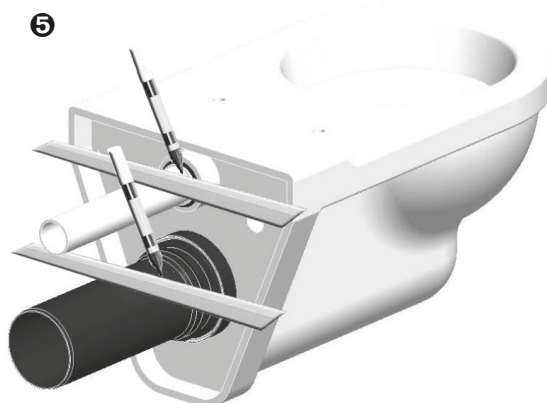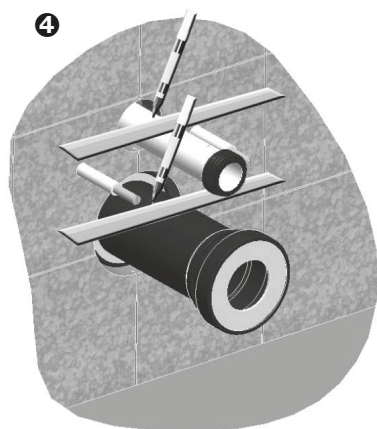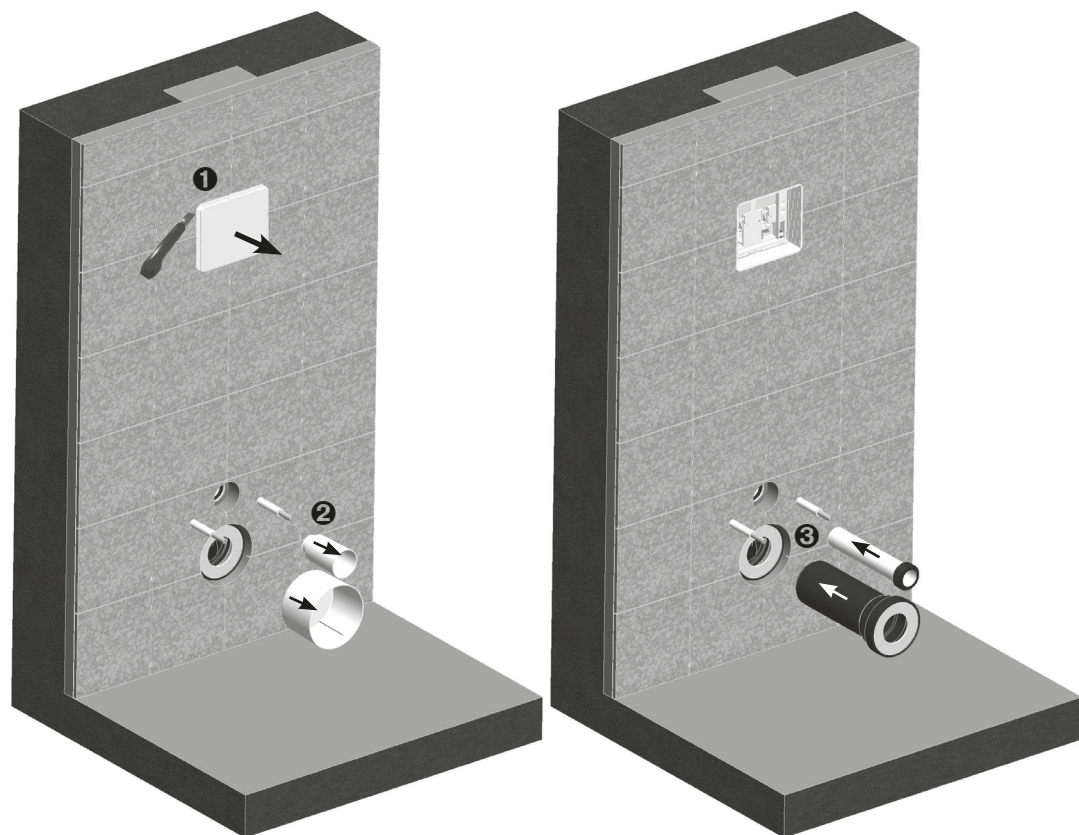

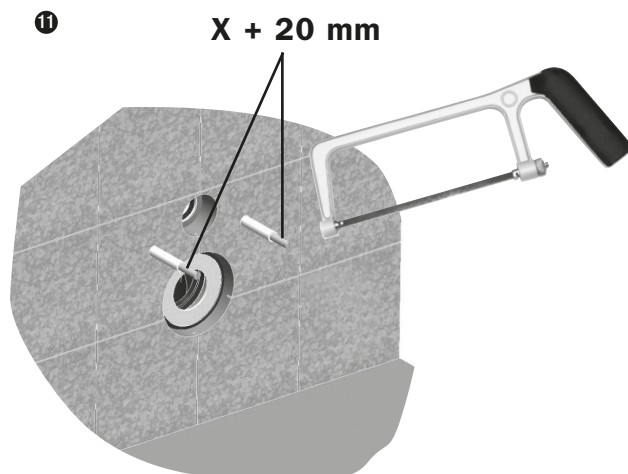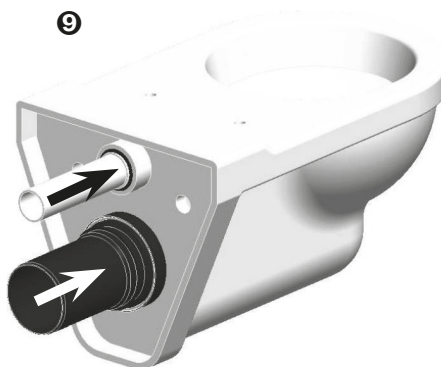
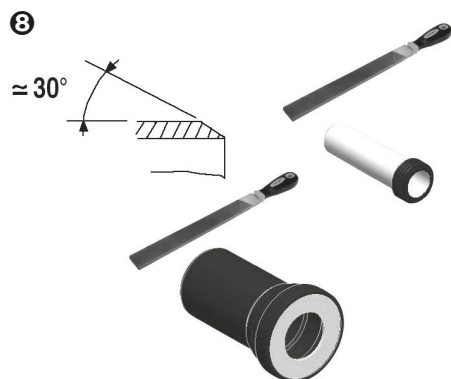
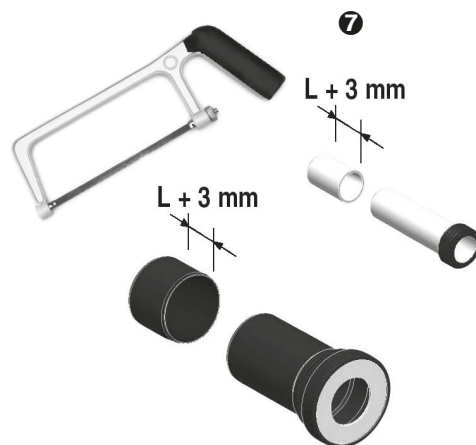
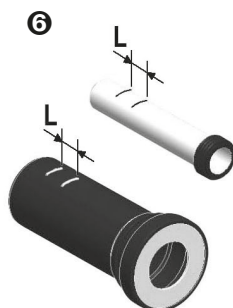


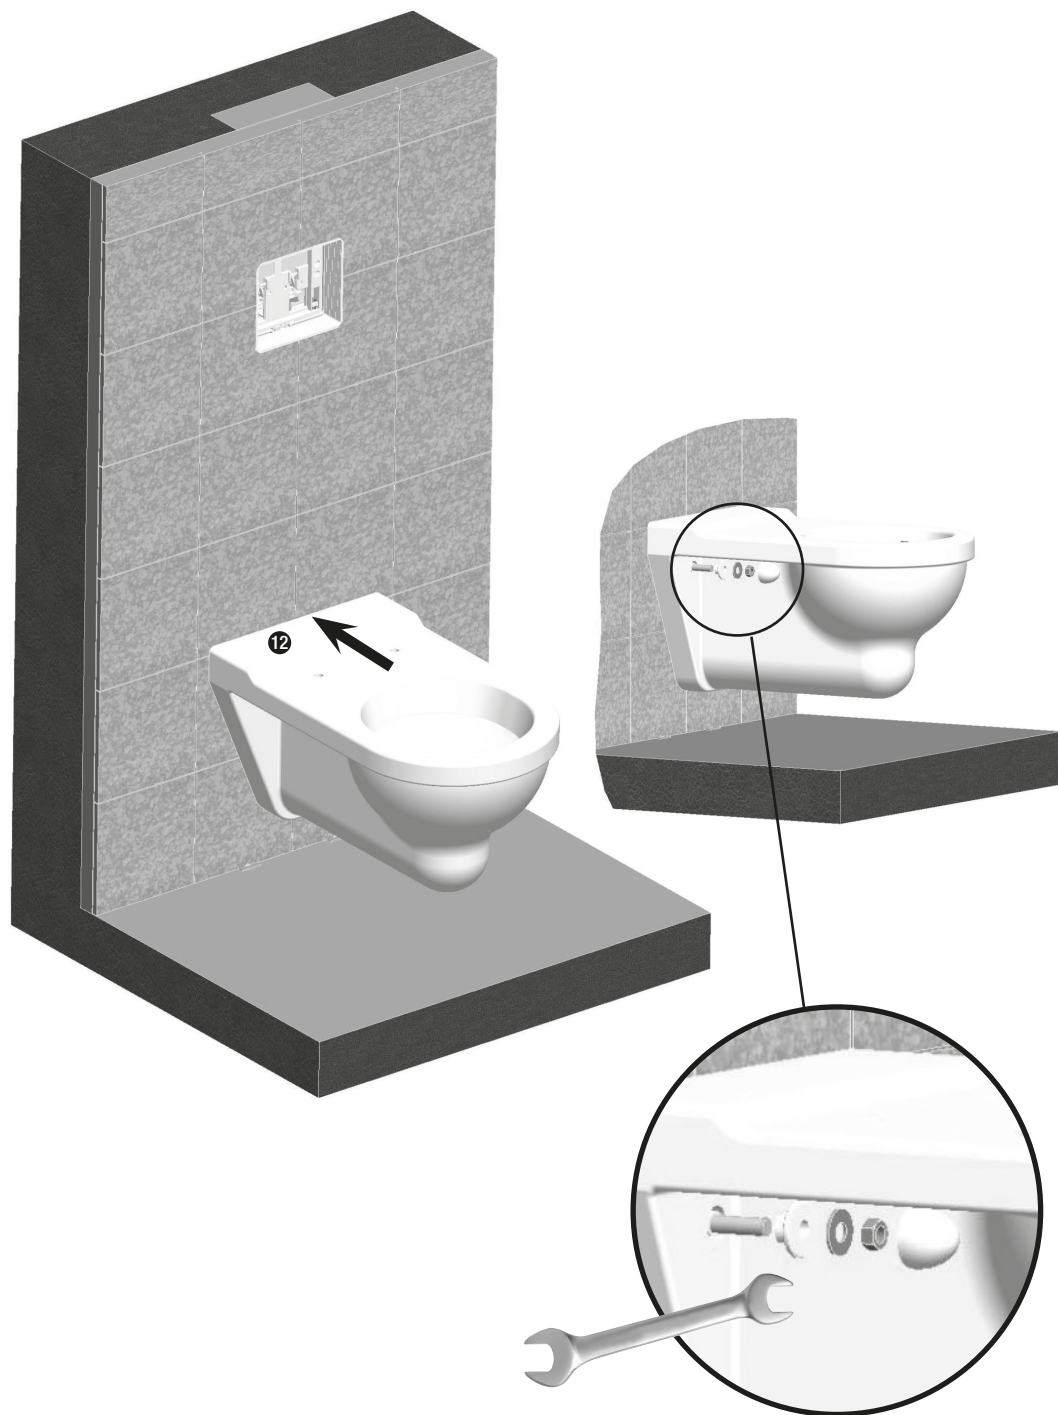


1

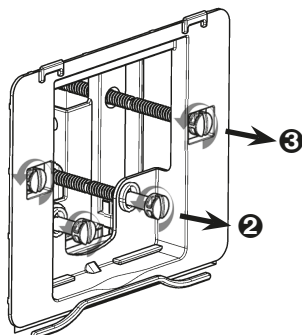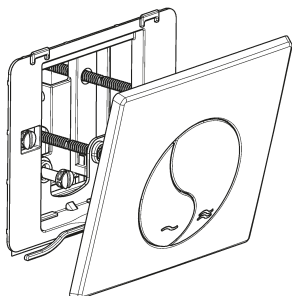


4

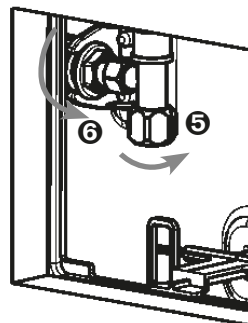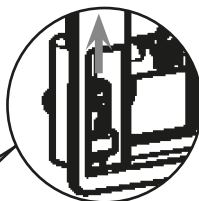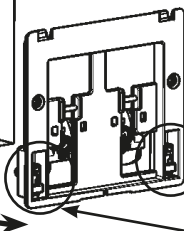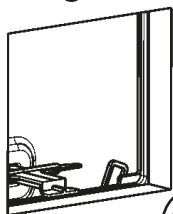


7

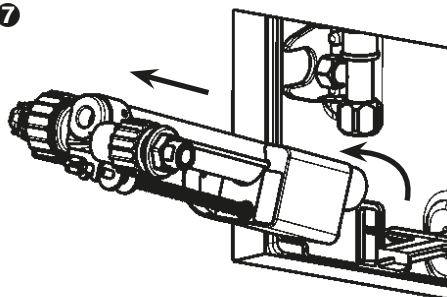


8

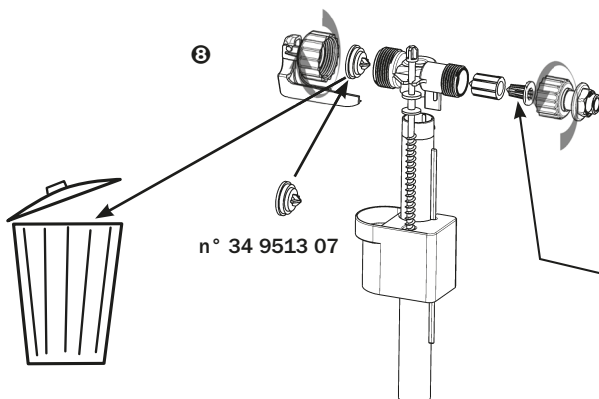

n° 34 9513 07

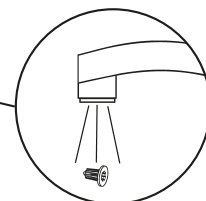


①

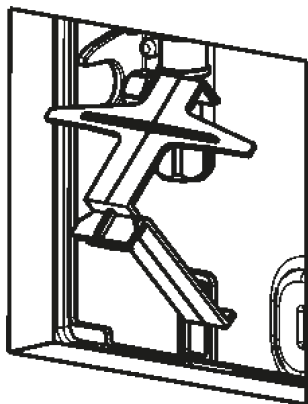


②


a)

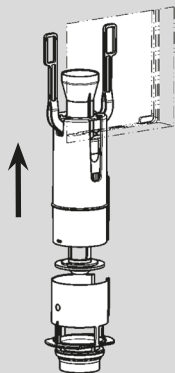



b)

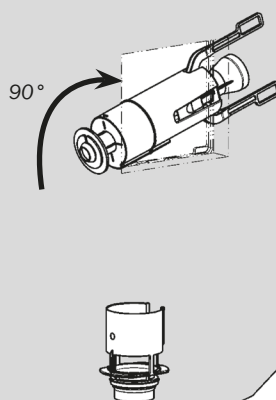

c)

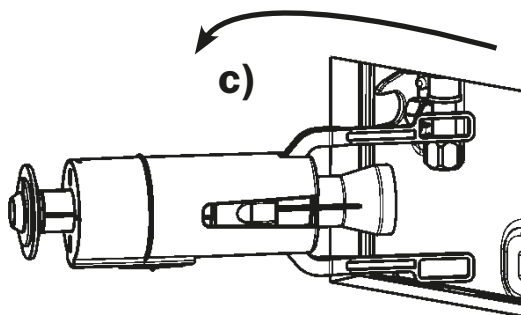

③

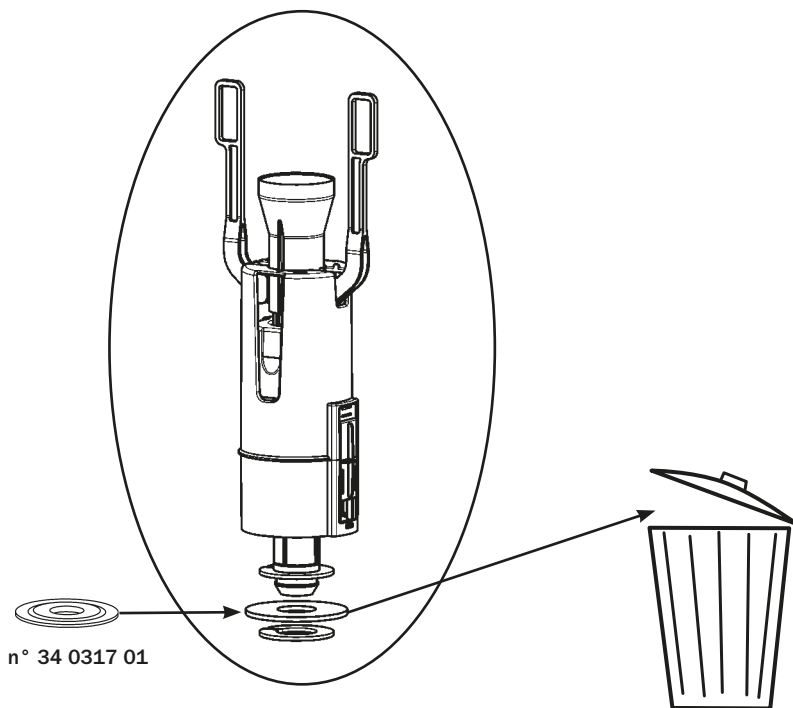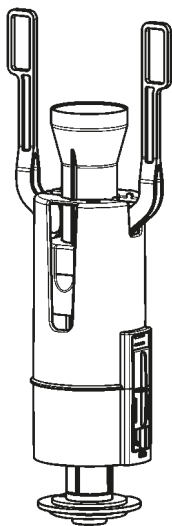



IT : Escluse le parti in gomma

GB: Except rubber parts

FRA: Hors pièces en caoutchouc.

CZ: Nevztahuje se na gumové části.

DAN: Gummidele ikke inkluderet.

DEU: Gilt nicht für Teile aus Gummi.

ESP: No incluye las partes de goma.

GRE: Δεν περιλαμβάνονται τα εξαρτήματα από καουτσούκ.

H: A gumi alkatrészekre nem vonatkozik.

LT: Netaikoma dalims iš kaučiuko.

NER: Rubberen onderdelen niet inbegrepen.

NOR: Gummideler ikke inkludert.

PL: Gwarancja nie dotyczy elementów gumowych.

ROM: Nu include piesele din cauciuc.

RUS: Гарантия не распространяется на резиновые части.

SK: Nevztahuje sa na gumené časti.

SIAMP

Monaco

4, quai Antoine 1^{er} - B.P 219 - MC 98007 MONACO Cedex

Fax : +377 92 05 71 04 / Email : contact@siamp.com

Web : www.siamp.com