



Kuttura - Lillevilla 194

3700 mm x 3700 mm
45 mm

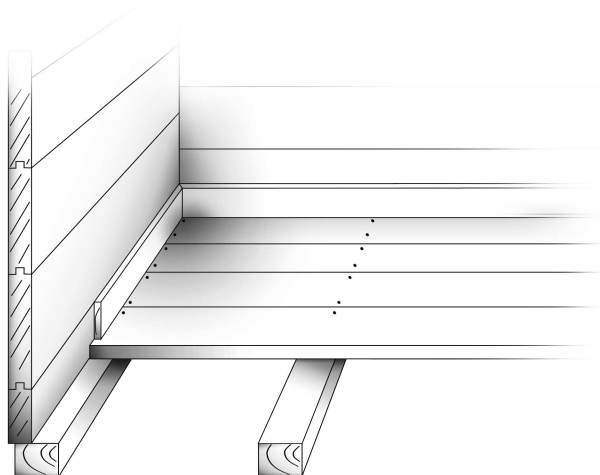

Le plancher / Il pavimento

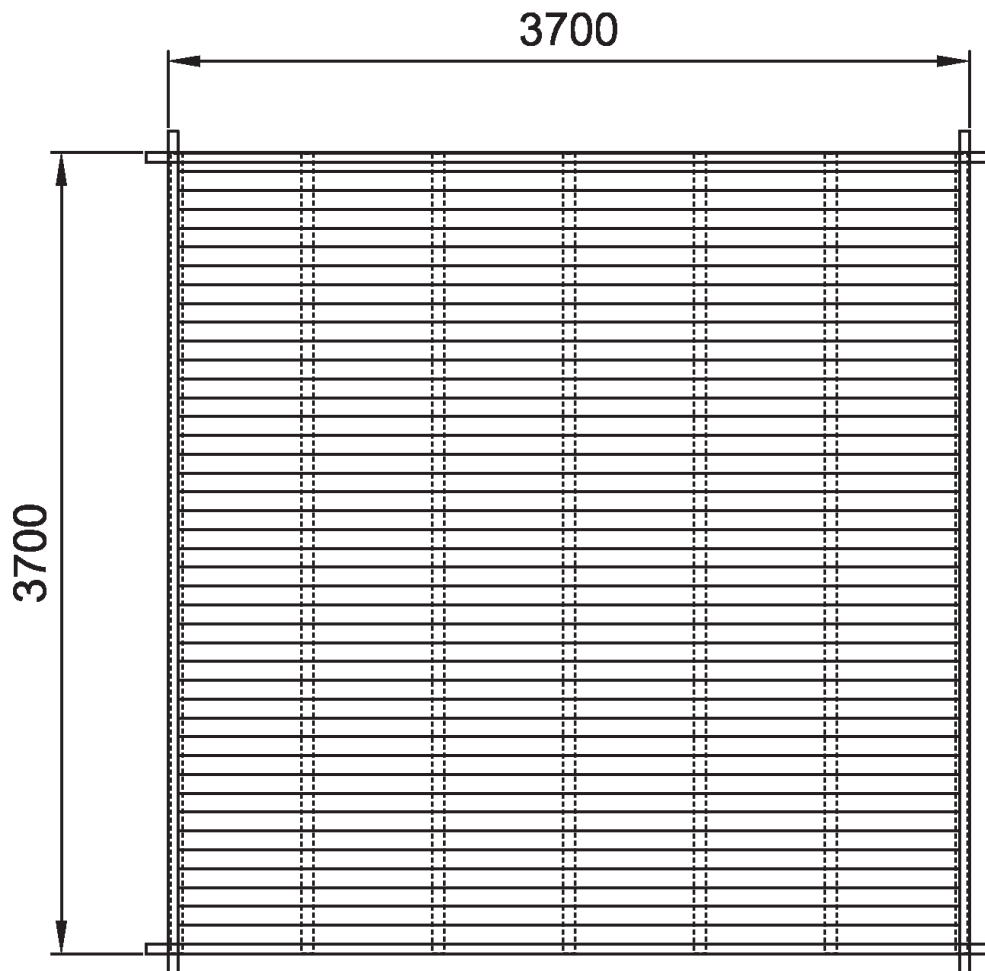

Kuttura - Lillevilla 194

3700 mm x 3700 mm
45 mm



Le plancher / Il pavimento

Description	Descrizione	Mesures en mm Misure in mm	Pieces Numero	Contrôle Controllo
Solives traitées	Trave impregnante	36 x 60 x 3700	7	P1
Lames de plancher	Listello del pavimento	18 x 87 x 3605	43	P2
Plinthe	Battiscopa	20 x 30	15 m	P3
Clous	Chiodi		1 paquet / confezione	P4

Tous les mesures sont approximatives.
Sous réserve de modifications.

Tutte le misure sono approssimative.
Sotto riserva di modificazioni.

Les lames de plancher ont été rabotées et profilées. Elles sont à languette et rainure et présentent des rainures sur la face inférieure. Il est normal que le dessous des lames de plancher soit biseauté. Ce n'est pas un défaut mais une particularité du produit. Vous pouvez constater que certaines parties sont non rabotées ou ont des feuillures manquantes, ceci n'est pas un défaut. En effet notre technique nous permet de raboter une seule face, ce qui ne pose aucun problème de qualité car la face intérieure est parfaitement lisse. (Aucune demande de S.A.V ne peut être prise en compte pour cette particularité).

Commencez à installer le plancher en posant les premières lames sur les solives, les biseaux et les rainures vers le bas et la rainure latérale vers le mur (laissez un espace de 5 mm entre le mur et le plancher). A l'aide d'un crayon, marquez les points médians des solives sur les madriers du mur pour avoir des repères lorsque vous clouez. Positionnez les lames. NB ! Les lames travaillent en fonction l'humidité de l'air, vous devez donc laisser un peu de jeu (1 -1,5mm) entre chaque lame de plancher. Si nécessaire, vous pouvez recouper la dernière lame en la sciant pour permettre un assemblage facile. Vous devez mettre 2 clous par lame et par solive.

Quand les lames sont en place, suivez les marques que vous avez faites sur les murs et clouez les lames aux solives (schéma). Vous pouvez utiliser un fil tendu ou une lame pour vous aider. Fixez les plinthes. Il est conseillé de traiter le plancher immédiatement après la pose afin qu'il reste propre.

Le tavole del pavimento sono state piallate al profilo. Le tavole hanno languette e scanalature; la parte inferiore é smussata e ci sono due intagli. E normale che la parte inferiore delle tavole sia smussata. Questo non è un difetto ma una caratteristica del prodotto.

Cominciate il montaggio del pavimento ponendo le prime tavole sulle travi, il lato smussato e con gli intagli verso il basso, e la scanalatura laterale verso la parete (lasciate uno spazio di 5mm fra la parete ed il pavimento). Segnate i punti mediani delle travi di fondazione e le tavole della parete con una matita, per permettervi di trovare più facilmente il riferimento per inserire i chiodi. Posate le tavole. Nota bene! Le tavole si modificano secondo l'umidità dell'aria, di conseguenza lasciate un po' di gioco (1 -1,5mm) fra ogni tavoletta del pavimento.

Quando le tavole sono sistemate al loro posto, seguite i segni che avete fatto sulle pareti ed inchiodate le tavole sulle travi di fondazione (immagine). Potete utilizzare un filo o un asse per aiutarvi. Attaccate gli zoccolini. E meglio trattare il pavimento subito dopo la posa in modo che non si sporchi.