

ISTRUZIONI PER IL FISSAGGIO A MURO SOSPESO, UTILIZZANDO LA FERRAMENTA IN DOTAZIONE.

PRECAUZIONI: è indispensabile che il montaggio venga effettuato da personale qualificato.

1 - Fissare i due reggi-mensola nel muro in corrispondenza degli attacchi applicati all'interno della base, a filo interno dei fianchi, affinché il mobile aderisca perfettamente al muro.

2 - Appoggiare la base e controllare che sia perfettamente a livello considerando che i due supporti reggipensili sono regolabili sia in verticale che in orizzontale, dopodiché fissarla ulteriormente con i due fischer da mm 8 nei fori predisposti della fascia.

3 - Assicurarsi che la base sia perfettamente aderente al muro, e appoggiare il lavabo sigillando con il silicone su tutto il perimetro. Il lavabo deve necessariamente sporgere dal mobile almeno 1 mm per lato, affinché l'acqua non penetri nel bordo del legno provocando eventuali rigonfiamenti dello stesso.

Per le basi a terra: Fissare le due barre portanti nel muro in corrispondenza degli attacchi applicati all'interno della base, a filo interno dei fianchi, affinché il mobile aderisca perfettamente al muro.

Non si accetteranno reclami nel caso di mancata osservazione delle istruzioni di montaggio.

Vi ringraziamo per aver preferito un prodotto Joss.

INSTALLING INSTRUCTIONS – HANGING UNITS. USE FITTED TOOLS

BEFORE YOU START: Installation has to be done by licensed workers only.

1 - Mark the location of each of the wall mounting plates, so that they may fit the inner edge of each side of the cabinet. Make sure that they are level using spirit level. For each plate drill suitable holes.

2 - Locate the hangers onto the wall mounting plates. Wall hangers not only tighten the unit against the wall (by turning the lower screw), but also offer up/down adjustment to fine-tune the fixing position (by adjusting the upper screw). Again use a spirit level for guidance to secure a perfectly level installation. To the unit tighter drill the holes on the back fascia and tighten 8 mm screw into the plug.

3 - Make sure the back of the cabinet mates against the wall surface. Place the basin on the top of the cabinet (overhang of 1mm on both right and left sides) and apply silicone along all edges.

For floor standing bases: Mark the location of each of the wall mounting plates, so that they may fit the inner edge of each side of the cabinet. Make sure that they are level using spirit level. For each plate drill suitable holes.

Claims due to improper installation or installation not in strict adherence to these instructions won't be accepted.


Thank you for choosing this quality product by Joss.

LOVE FOR BATHROOM

JOSS

Istruzioni
Instructions


Il mobile è progettato considerando un impianto idraulico standard: lo scarico dell'acqua si posiziona a circa 50 cm da terra, mentre gli allacci dell'acqua fredda e calda si posizionano a circa 55 cm, sempre da terra, lasciando un interasse tra i due allacci di circa 20 cm

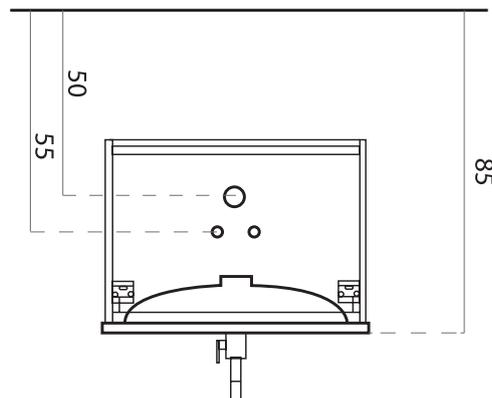


SCHEDA DI POSA

T. 036588174
Email amministrazione bettinelli@ivabgroup.it
Email generale info@ivab.it


JOSS

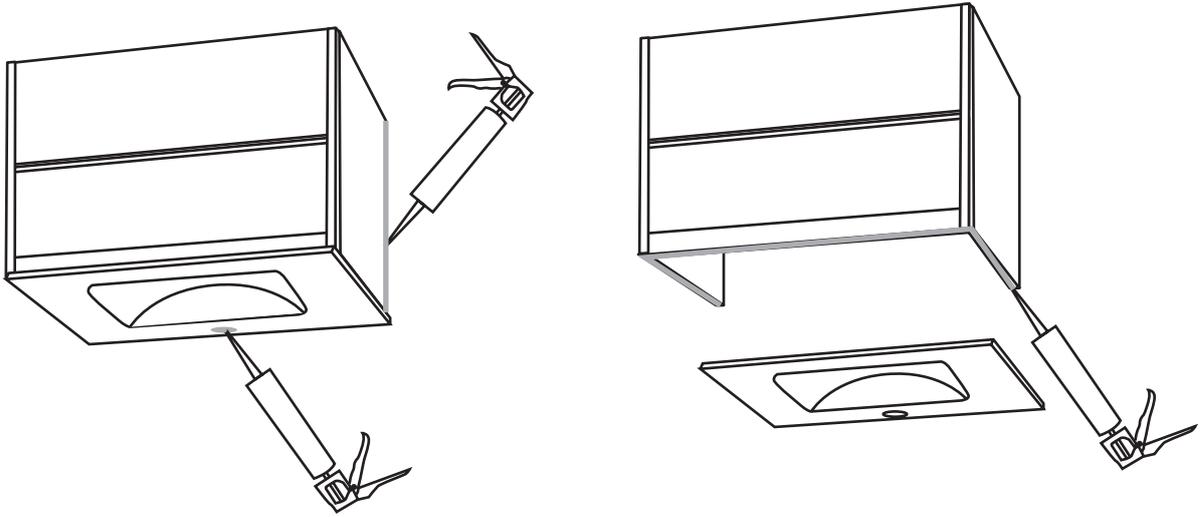

3

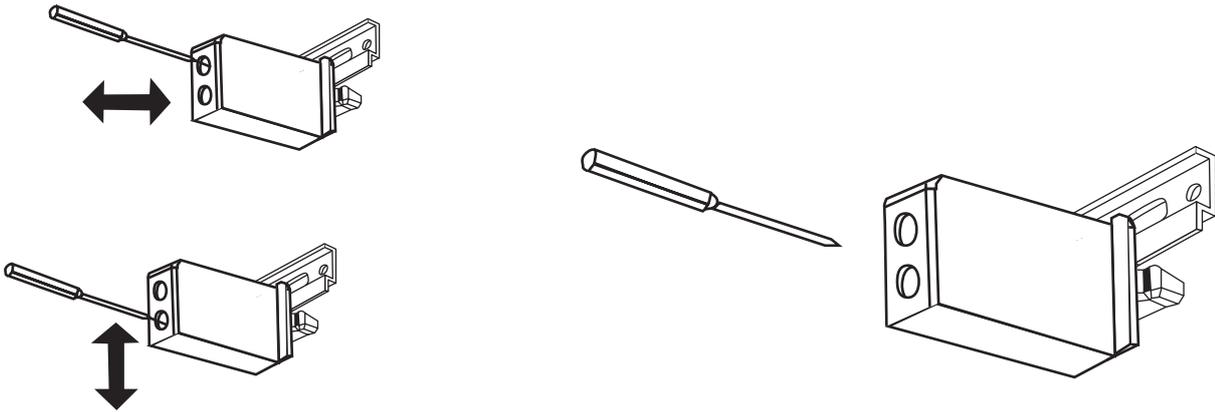

2

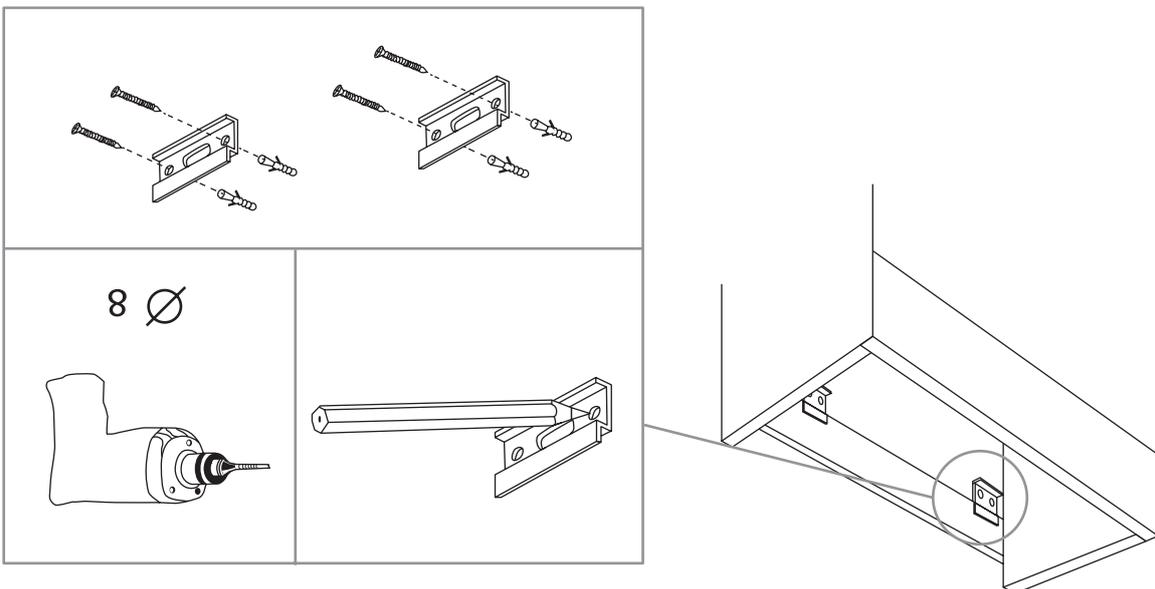

1