

ISTRUZIONI PER IL FISSAGGIO A MURO SOSPESO, UTILIZZANDO LA FERRAMENTA IN DOTAZIONE.

PRECAUZIONI: è indispensabile che il montaggio venga effettuato da personale qualificato.

1 - Fissare i ganci in corrispondenza degli attacchi applicati sul pensile (Fig. 1).

2 - Le cerniere possono essere regolate su entrambe le ante. Questo viene ottenuto attraverso il sistema soft-close, regolabile attraverso le viti A e B (Fig. 3). Le cerniere consentono un rilascio veloce del meccanismo e uno smontaggio facile delle ante dal corpo del mobile e questo è ottenuto spingendo il pulsante C (Fig. 3).


3 - Per regolare orizzontalmente/verticalmente le ante, stringere od allentare la vite A/B, posizionando l'anta a proprio piacimento (Fig. 4). Dopo aver posizionato correttamente le ante, si prega di stringere le viti, per fissare le ante correttamente al mobile.

Non si accetteranno reclami nel caso di mancata osservazione delle istruzioni di montaggio.

Vi ringraziamo per aver preferito un prodotto Joss.

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DELLE MANIGLIE

Per scegliere l'apertura destra o sinistra, capovolgere il pensile, quindi finire di bucare i prefori che si trovano sull'anta.

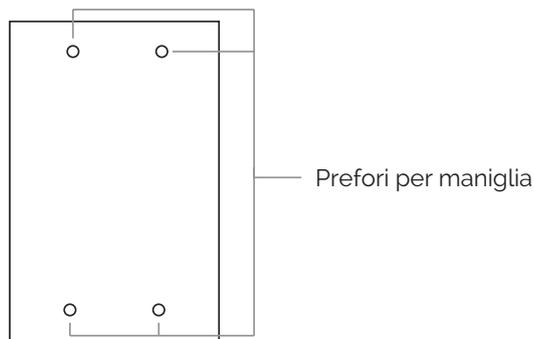


Istruzioni! Pensili
e Colonne


LOVE FOR BATHROOM
joss

T. 036588174
Email amministrazione bellinelli@ivabgroup.it
Email generale info@ivab.it


JOSS

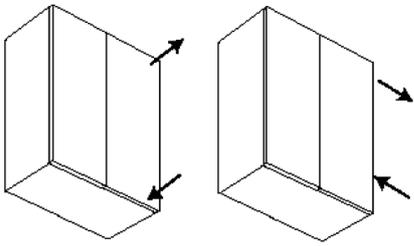

3

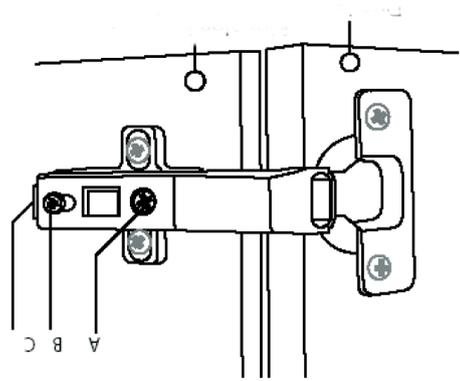

2

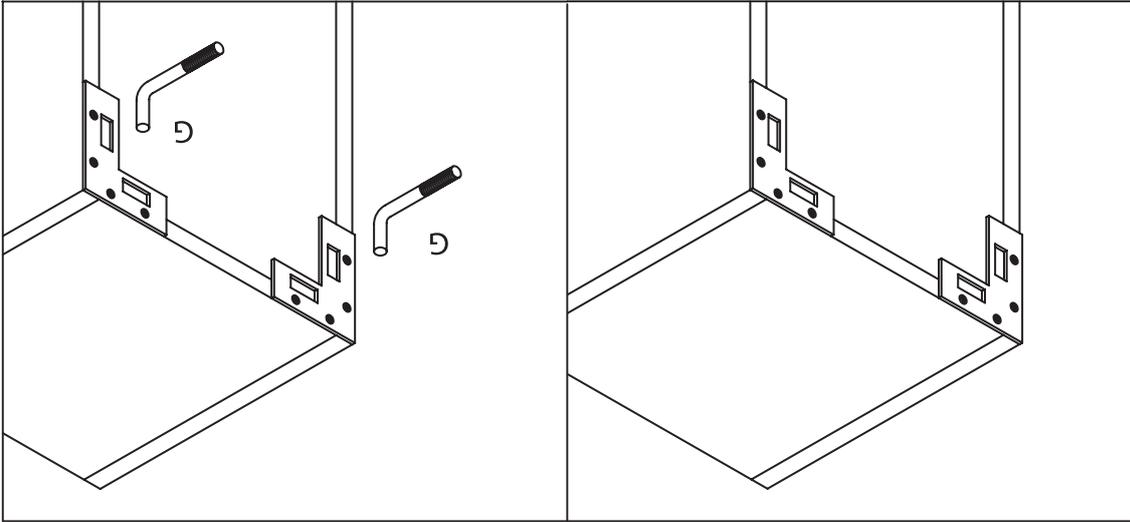

1

