

**ISTRUZIONI PER IL FISSAGGIO A MURO SOSPESO,
UTILIZZANDO LA FERRAMENTA IN DOTAZIONE.**


PRECAUZIONI: è indispensabile che il montaggio venga effettuato da personale qualificato.

1 - Fissare le piastrine al muro e agganciare lo specchio, metterlo in bolla regolando gli attacchi all'interno dello stesso.

Per evitare di sbeccare gli specchi applicati sulle ante, non appoggiare il mobile direttamente sul pavimento, ma su di un cartone o sul polistirolo.

Non si accetteranno reclami nel caso di mancata osservazione delle istruzioni di montaggio.

Vi ringraziamo per aver preferito un prodotto Joss.

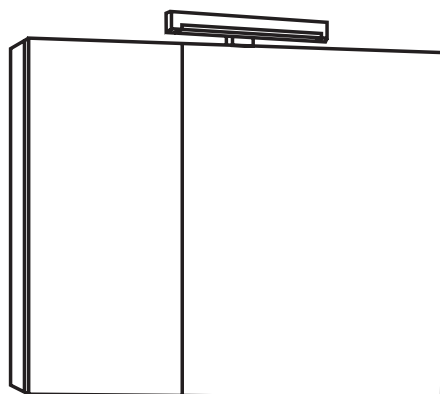

Istruzioni Specchio
Contentitore

LOVE FOR BATHROOM
Joss

T. 036588174
Email amministrazione bettinelli@vabgroup.it
Email generale info@vab.it

JOSS