
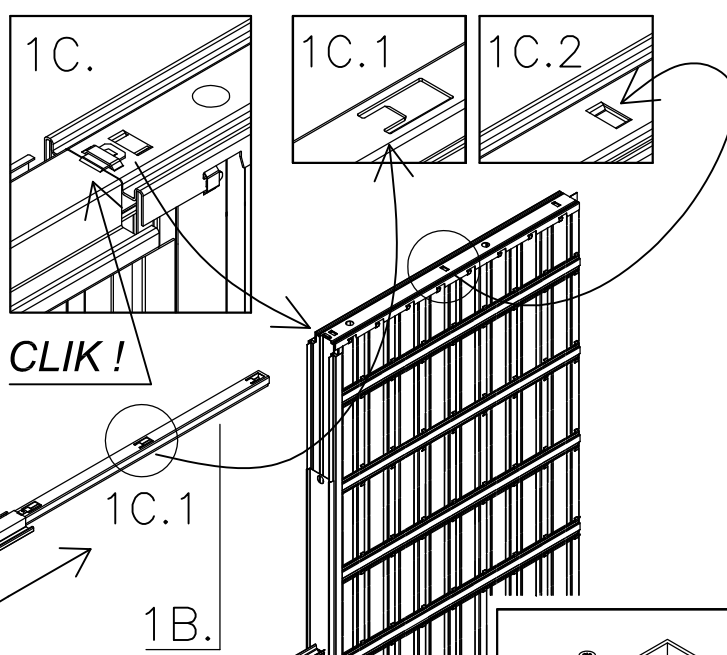


1. MONTAGGIO CASSONETTO

INSERIRE LA TESTATA (1A) CON LA GUIDA MONTATA (1B), ALL'INTERNO DEL CASSONETTO.
VERIFICARE CHE TUTTE LE LINGUETTE (1C.1) SIANO INSERITE NELLE LORO SEDI (1C.2).
ASSICURARSI CHE L'ELEMENTO INSERITO SIA AGGANCIATO ALLA PARTE SUPERIORE DEL CASSONETTO (1C).

PRIMA DI UNIRE LA TESTATA CON IL MONTANTE, INSERIRE I 2 CAVALLOTTI (3E) NELLA SEDE ESTERNA (#) DELLA TESTATA.

ASSEMBLARE IL MONTANTE LATERALE (1D), CON LA TESTATA (1A).
INSERIRE LE LINGUETTE DEL MONTANTE NELLE SEDI DELLA TESTATA (1E).
RISVOLTARE LE LINGUETTE (1F), VERIFICANDO LA TENUTA TRA I DUE PEZZI.
INSERIRE NELLE RISPETTIVE SEDI I DUE DISTANZIALI (1G).
IL CASSONETTO E' PRONTO PER ESSERE POSATO IN OPERA.

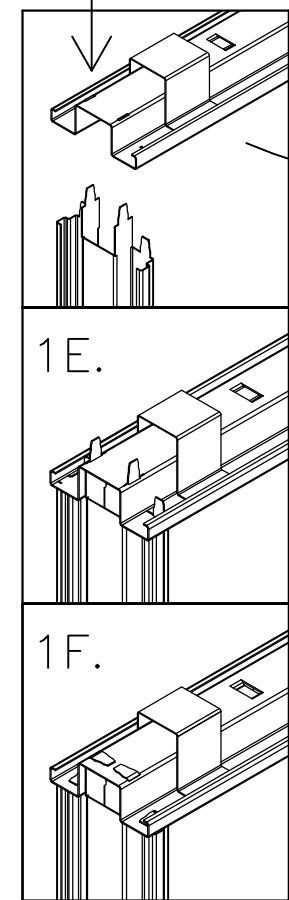



SEDE LEGALE : TORINO (ITALY)

2. POSA IN OPERA

PAVIMENTI GIA' ESISTENTI :

SISTEMARE IL CASSONETTO SUL PAVIMENTO NELLA POSIZIONE DESIDERATA.
CONTROLLARE ACCURATAMENTE L'ALLINEAMENTO, IL FILO A PIOMBO, LA PERFETTA POSIZIONE IN PIANO ED IL PARALLELISMO DELLA TESTATA CON IL PAVIMENTO.
APRIRE LE LINGUETTE DI ANCORAGGIO (2A) e, UTILIZZANDO DEI TASSELLI AD ESPANSIONE (2B), FISSARE IL CASSONETTO AL PAVIMENTO.

NB.: I TASSELLI CON LE VITI (2B), NON SONO COMPRESI NELLA FORNITURA DEL CASSONETTO.

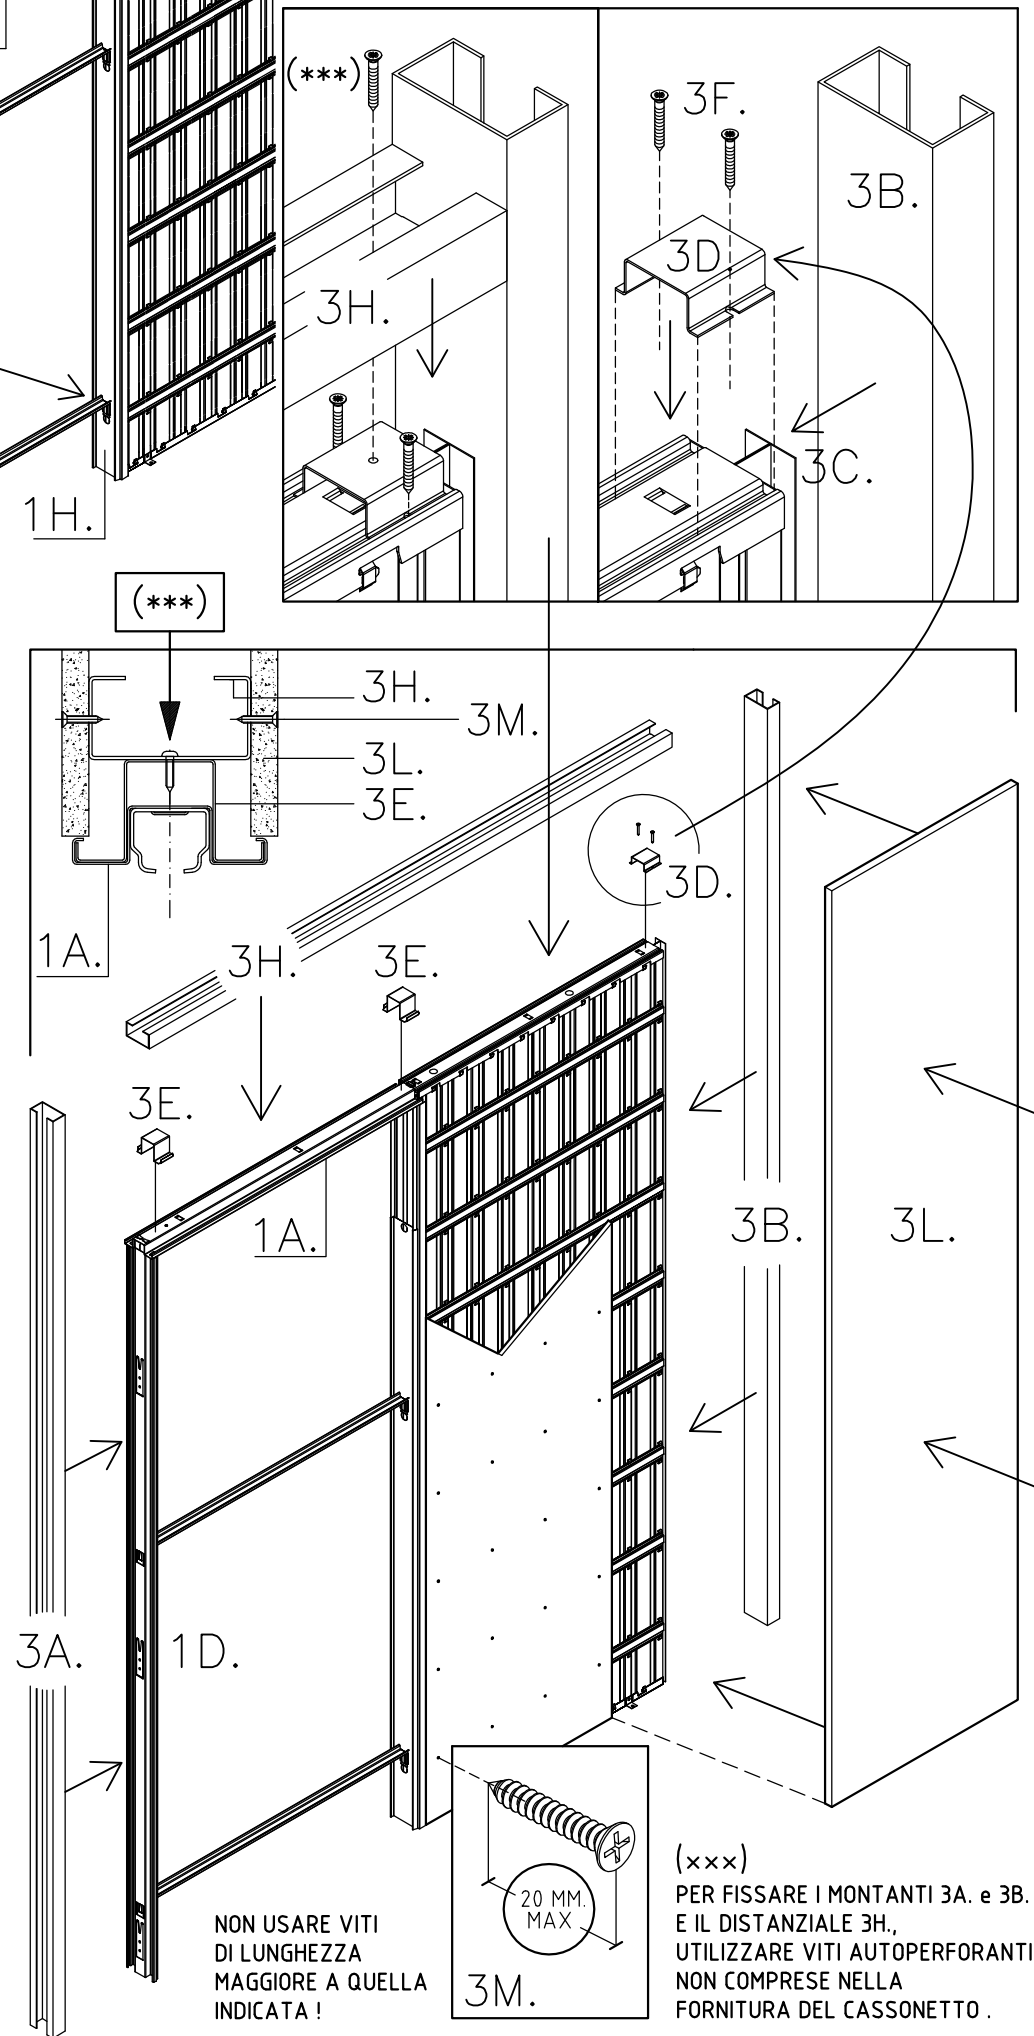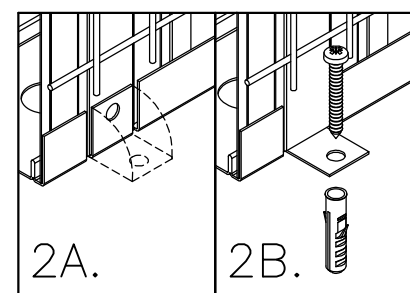

3. MONTAGGIO LASTRE IN CARTONGESSO

POSIZIONARE UN MONTANTE IN ACCIAIO (3A), VICINO AL MONTANTE LATERALE (1D), FISSARLO AL PAVIMENTO ED AVVITARLO AL MONTANTE.
RIPETERE LA STESSA OPERAZIONE DALLA PARTE OPPOSTA, FISSANDO IL MONTANTE IN ACCIAIO (3B) CONTRO LE ALETTE DEL CASSONETTO (3C).

NELLA PARTE SUPERIORE DEL CASSONETTO, SISTEMARE NEI TRE PUNTI INDICATI IL CAVALLOTTO (3D) E I DUE CAVALLOTTI (3E).
FISSARE IL CAVALLOTTO (3D) ALLA TESTATA CON LE DUE VITI AUTOFILETTANTI (3F).
POSIZIONARE I DUE CAVALLOTTI (3E) NELLA SEDE DELLA TESTATA (1A).

SISTEMARE UN DISTANZIALE (3H) TRA I MONTANTI (3A) e (3B) E, APPOGGIANDOLO SUI TRE CAVALLOTTI, FISSARLO CON VITI AUTOPERFORANTI (xxx).
FISSARE LE LASTRE DI CARTONGESSO (3L) CON LE VITI AUTOFILETTANTI DI LUNGHEZZA MAX.20 MM, DATE IN DOTAZIONE (3M).

NON USARE VITI DI LUNGHEZZA MAGGIORE A QUELLA INDICATA !

(xxx)
PER FISSARE I MONTANTI 3A. e 3B. E IL DISTANZIALE 3H., UTILIZZARE VITI AUTOPERFORANTI NON COMPRESI NELLA FORNITURA DEL CASSONETTO .

