


APERTURE BASCULANTI E LORO INSERIMENTO NELLE PARETI DI VETROMATTONI

Queste "finestre" basculanti sono molto utili e servono principalmente per l'aerazione dei locali. Sono prodotte per ospitare al loro interno 1/2/4 vetromattoni da cm 19x19x8. Si aprono in maniera basculante orizzontale e nel loro interno il vetromattone può essere posato con il sistema tradizionale e con fughe a partire da 1 cm. Il vetromattone trova spazio all'interno mediante la rimozione momentanea dell'aletta metallica inferiore del serramento, dopo di che si deve procedere con la normale posa utilizzando la nostra malta Vetromix apposta per vetromattone.

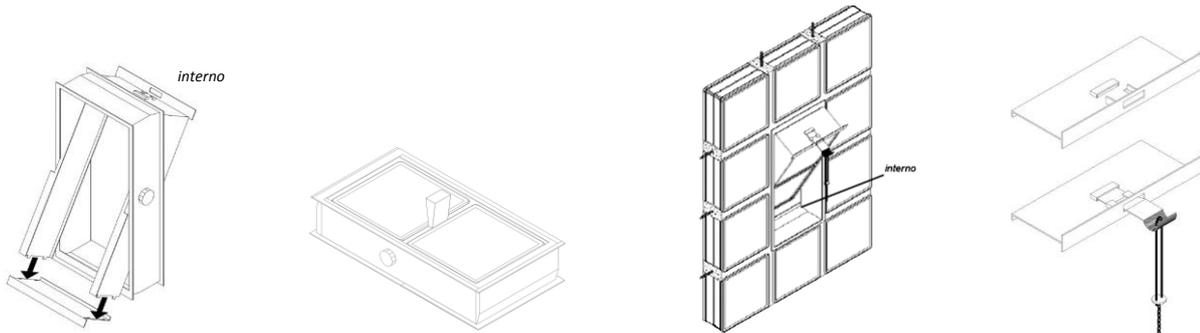

I vetromattoni dovranno essere distanziati tra di loro o con l'apposito distanziale o all'occorrenza con dei cunei di legno che verranno in seguito rimossi. A questo punto inseriremo il meccanismo di apertura agendo sulle linguette metalliche che troveremo sul fianco interno del nostro serramento. Questo meccanismo dovrà essere inserito prima che il serramento venga inserito nella nostra parete e dovremo fare attenzione che resti chiuso fino a quando l'ancoraggio non sia stato completamente realizzato. Così facendo realizzeremo tutti i serramenti necessari per la nostra parete e li inseriremo nella stessa solo a malta completamente indurita e mano a mano che costruiremo la parete stessa. I serramenti così costruiti dovranno essere inseriti nella parete con l'asse di apertura basculante in orizzontale e il meccanismo di apertura posizionato in alto, in questo modo la chiusura sarà automatica e inoltre si eviteranno pericolose infiltrazioni d'acqua.